P5K WS

J3203

初版第1刷 2007年7月

#### Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

- (1)ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。
- (2)製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

ご注意	き		vii
安全.	上のご注意	ž	viii
このマ	マニュアルリ	について	ix
P5K \	NS 仕様一	- 탄	xi
Char	stor 1. 制	品の概要	
1.1		: coンが女 そ	1_1
1.2		- ····································	
1.3			
1.5	1.3.1	製品の特長	
	1.3.1	表出の行及 ASUS の独自機能	
	1.3.3		
	1.3.4	ASUS インテリジェント オーバークロック機能	
CI.			
		ードウェア	2.4
2.1		前に	
2.2		ボードの概要	
	2.2.1	設置方向	
	2.2.2	ネジ穴	
	2.2.3	マザーボードのレイアウト	
		レイアウトの内容	
2.3			
	2.3.1	CPUを取り付ける	
	2.3.2	CPUにヒートシンクとファンを取り付ける	
	2.3.3	CPUからヒートシンクとファンを取り外す	
2.4		ムメモリ	
	2.4.1	概要	
	2.4.2	メモリ構成	
	2.4.3	メモリを取り付ける	
	2.4.4	メモリを取り外す	
2.5		ロット	
	2.5.1	拡張カードを取り付ける	
	2.5.2	拡張カードを設定する	
	2.5.3	割り込み割り当て	
	2.5.4	PCI スロット	
	2.5.5	PCI Express x1 スロット	
	2.5.6	PCI-X スロット	
	2.5.7	PCI Express x16 スロット	2-18

2.6	ジャンバ	۲°	2-19
2.7	コネクタ	<sup>7</sup>	2-21
	2.7.1	リアパネルコネクタ	2-21
	2.7.2	内部コネクタ	2-24
Chap	ter 3: 電	源をオンにする	
3.1	初めてま	🛮 動する	3-1
3.2	コンピュ	∟ータの電源をオフにする	3-2
	3.2.1	OSシャットダウン機能を使用する	3-2
	3.2.2	電源スイッチのデュアル機能を使用する	3-2
Chap	ter 4: Bl0	OS セットアップ	
4.1	BIOS 管	理更新	4-1
	4.1.1	ASUS Update	4-1
	4.1.2	ブートフロッピーディスクを作成する	4-4
	4.1.3	ASUS EZ Flash 2	4-5
	4.1.4	AFUDOS	4-6
	4.1.5	ASUS CrashFree BIOS 3	4-8
4.2	BIOS 設	定プログラム	4-9
	4.2.1	BIOS メニュー画面	4-10
	4.2.2	メニューバー	
	4.2.3	ナビゲーションキー	4-10
	4.2.4	メニュー	4-11
	4.2.5	サブメニュー	4-11
	4.2.6	構成フィールド	
	4.2.7	ポップアップウィンドウ	4-11
	4.2.8	スクロールバー	4-11
	4.2.9	ヘルプ	4-11
4.3	メインメ	<b>ζニュー</b>	4-12
	4.3.1	System Time	
	4.3.2	System Date	
	4.3.3	Legacy Diskette A	4-12
	4.3.4	Language	
	4.3.5	SATA 1~6	
	4.3.6	SATA Configuration	
	4.3.7	システム情報	4-15

4.4	拡張メ	ニュー	4-16
	4.4.1	JumperFree Configuration	4-16
	4.4.2	Ai Net 2	4-20
	4.4.3	USB 設定	4-20
	4.4.4	CPU の設定	4-22
	4.4.5	チップセット	4-23
	4.4.6	オンボードデバイス設定構成	4-25
	4.4.7	PCI PnP	4-26
4.5	電源メ		4-27
	4.5.1	Suspend Mode	4-27
	4.5.2	Repost Video on S3 Resume	4-27
	4.5.3	ACPI 2.0 Support	4-27
	4.5.4	ACPI APIC Support	4-27
	4.5.5	APM の設定	4-28
	4.5.6	ハードウェアモニター	4-29
4.6	ブート	メニュー	4-32
	4.6.1	ブートデバイスの優先順位	4-32
	4.6.2	起動設定	4-33
	4.6.3	セキュリティ	4-34
4.7	ツール	メニュー	4-36
	4.7.1	ASUS EZ Flash 2	4-36
	4.7.2	ASUS O.C. Profile	4-37
4.8	終了メ	ニュー	4-38
Char	ter 5:ソ	フトウェア	
5.1		・・・ ′ンストールする	5-1
5.2		ト DVD 情報	
	5.2.1	サポート DVD を実行する	
	5.2.2	ドライバメニュー	
	5.2.3	ユーティリティメニュー	
	5.2.4	Make Disk menu	
	5.2.5	マニュアルメニュー	
	5.2.6	コンタクトインフォメーション	
	5.2.7	その他の情報	

5.3	ソフトウ	フェア情報	5-9
	5.3.1	ASUS MyLogo2™	5-9
	5.3.2	Audio 設定	5-11
	5.3.3	ASUS PC Probe II	5-15
	5.3.4	ASUS AI Suite	5-21
	5.3.5	ASUS AI Gear2	5-23
	5.3.6	ASUS AI Nap	5-24
	5.3.7	ASUS AI N.O.S.	5-25
	5.3.8	ASUS Q-Fan2	5-26
	5.3.9	ASUS AI Booster	5-27
5.4	RAID		5-28
	5.4.1	RAID	5-28
	5.4.1	Serial ATA ハードディスクを取り付ける	5-29
	5.4.2	Intel® RAID	5-29
5.5	RAID F	<b>ジライバディスクを作成する</b>	5-39
	5.5.1	OSに入らずに RAID ドライバディスクを作成する	5-39
	5.5.2	Windows*環境でRAIDドライバディスクを作成する	5-39
参考:	CPU の	幾能	
A.1	Intel <sup>®</sup> E	M64T	A-1
A.2	EIST (拡	は張版 Intel SpeedStep® テクノロジ)	A-1
	A.2.1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A.2.2	EIST を使う	A-2
A.3	Intel° F	lyper-Threading テクノロジ	A-3

### ご注意

### Federal Communications Commission Statement (原文)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

### Canadian Department of Communications Statement (原文)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### 安全上のご注意

#### 電気の取り扱い

- 作業を行う場合は、感電防止のため、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 本製品に周辺機器を接続する場合は、本製品および周辺機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。可能ならば、関係するすべての機器の 電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 本製品にケーブルを接続する場合は、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- 電源延長コードや特殊なアダプタを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、回路のショート等の原因になる場合があります。
- ・ 正しい電圧でで使用ください。で使用になる地域の出力電力がわからない場合 は、お近くの電力会社にお尋ねください。
- ・ 電源装置の修理は販売代理店などに依頼してください。

### 操作上の注意

- ・作業を行う前に、本製品に付属のマニュアルを全て熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また 電源コードに損傷がないことを確認してください。
- ・ マザーボード上にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてください。回路のショート等の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでく ださい。
- ・ 本製品は安定した場所に設置してください。
- ・ 本製品を修理する場合は、販売代理店などに依頼してください。



左のマークは、本製品が電気製品または電子装置であり、地域のゴミとー緒に捨てられないことを示すマークです。廃棄の際は、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則等に従って下さい。

### このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けや構築の際に必要な情報が記してあります。

#### マニュアルの概要

本章は以下の章から構成されています。

- Chapter 1: 製品の概要
   マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明。
- Chapter 2: ハードウェア
   コンポーネントの取り付けに必要なハードウェアのセットアップ手順及びスイッチ、ジャンパとコネクタの説明。
- Chapter 3: 電源をオンにする
   電源をオンにする手順と電源をオフにする手順について。
- Chapter 4: BIOSのセットアップ
   セットアップメニューでのシステム設定の変更方法とBIOSパラメータの詳細。
- Chapter 5: ソフトウェア マザーボードパッケージに付属のサポートDVD の内容。
- 参考: CPU の機能 このマザーボードでサポートするCPU の各機能と技術について。

#### 詳細情報

本書に記載できなかった最新の情報は以下で入手することができます。また、BIOSや添付ソフトウェアの最新版があります。必要に応じてご利用ください。

- 1. **ASUS Webサイト** (http://www.asus.co.jp/) 各国や地域に対応したサイトを設け、ASUSのハードウェア・ソフトウェア製品に関する最新情報が満載です。
- 2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合があります。 注意事項や購入店・販売店などが追加した最新情報などです。 これらは、本書がサポートする範囲には含まれていません。

#### このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取扱い頂くために以下の表記を参考にしてください。



危険/警告:本製品を取扱う上で、人体への危険を避けるための情報です。



注意:本製品を取扱う上で、コンポーネントへの損害を避けるための 情報です。



重要:本製品を取扱う上で、必要な指示です。



注記:本製品を取扱う上でのヒントと追加情報です。

#### 表記

<Key> <> で囲った文字は、キーボードのキーです。

例: <Enter>→Enter もしくは リターンキーを押してくだ

さい。

<Key1+Key2+Key3> 一度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使っ

て示しています。

例: <Ctrl+Alt+D>

Command 表記されている通りのコマンドを入力してください。

続けて[]で指示している文字列または値を入力してくだ

さい。

例: DOS プロンプトで、コマンドラインを入力

afudos /i[filename]

afudos /iP5K-WS.ROM

# P5K WS 仕様一覧

CPU チップセット	LGA775 ソケット:Intel* Core**2 / Pentium* D / Pentium* 4 / Celeron* / の各プロセッサに対応Intel* 65nm、Core** 2 Extreme / Core** 2 Duo に対応Intel* Multi-core CPU に対応Intel* EM64T / EIST / Hyper-Threading Technology に対応*詳細は www.asus.co.jp で Intel* CPU サポートリストをご参照ください。
	サウスブリッジ:Intel*ICH9R PCI-X Bridge:NEC upd720404
システムバス周波数	1333/1066/800 MHz
対応メモリ	デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ - 240ピンメモリスロット×4: unbuffered ECC/ non-ECC DDR2 800/667 MHz メモリに対応 - 最大 8 GB のシステムメモリをサポート - ネイティブ DDR2 1066 サポート
拡張スロット	PCI Express™ x16 スロット× 1 PCI Express™ x1 スロット× 2 PCIX x1 スロット× 1 PCI スロット× 2
記憶装置	Intel" ICH9R サウスブリッジのサポート内容: - Serial ATA 3.0 Gb/s ポート× 6 - SATA RAID 0、1、10、5 をサポート Marvell" 88SE6121 SATA コントローラ のサポート内容: - UltraDMA 133/100/66 ×1 : PATA デバイス 2台に対応 - 外部 SATA 3.0 Gb/s ポート× 2(SATA On-the-Go)
LAN	Marvell" 88E8052 / 88E8056 デュアル Gigabit LAN コント ローラ
HD オーディオ	Realtek* ALC 888 8 チャンネルHD オーディオコーデック - Jack-Sensing、Enumeration、Multi- Streaming、Jack-Retasking Technology に対応 - コアキシャル、光デジタル S/PDIF 出力(バックパネル I/O)
IEEE 1394       VIA VT6308S コントローラ: IEEE 1394a ポート 2 基サボ (ボード上とバックパネルに 1 基ずつ)	
USB 2.0 / 1.1 ポート×12 (ボード上に 6 基、バック に 6 基)	
ASUS の独自機能	ASUS MyLogo2 ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS C.P.R. ASUS EZ Flash 2 SFS (Stepless Frequency Selection):1 MHz 刻みで変更可能

(次項へ)

## P5K WS 仕様一覧

内部 1/0 コネクタ	USB コネクタ×3: 追加USBポート6基に対応 フロッピーディスクドライブコネクタ×1 IDE コネクタ×1 Serial ATA コネクタ×6 CPU ファンコネクタ×1/ケースファンコネクタ×2/電源ファンコネクタ×1 IEEE1394a コネクタ×1 COM コネクタ×1 TPM コネクタ×1 TPM コネクタ×1 ケース開閉検出コネクタ フロントパネルオーディオコネクタ CD オーディオ入力コネクタ 24ピン ATX 電源コネクタ 8ピン ATX 12 V 電源コネクタ システムパネルコネクタ
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード× 1 外部 Serial ATA ポート× 2 コアキシャル S/PDIF 出力 ポート× 1 光デジタル S/PDIF 出力 ポート× 1 IEEE1394a ポート× 1 LAN (RJ-45) ポート× 2 USB 2.0/1.1 ポート× 6 8 チャンネルオーディオポート
BIOS	16 Mb Flash ROM、AMI BIOS、PnP、DMI 2.0、 WfM2.0、SM BIOS 2.3、ACPI 2.0a、ASUS EZ Flash 2、 ASUS CrashFree BIOS 3
マネージメント機能	PMEによる WOL, PME による WOR, PXE, AI NET、 ケース開閉検出機能
サポート DVD	AI Booster ASUS PC Probe II Symantec NIS 2006 Adobe Acrobat Reader ver 7.0 Microsoft Direct X ver 9.0C
フォームファクタ	ATX フォームファクタ:30.5 cm×24.4 cm (12 in×9.6 in)

<sup>\*</sup>製品改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。

マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明



# Chapter



1.1	ようこそ	1-	1
1.2	パッケージの内容	1-1	1
1.3	特長	1-2	2

### 1.1 ようこそ

ASUS® P5K WS マザーボードをお買い上げいただき、ありがとうございます。

このマザーボードは多くの新機能と最新のテクノロジを提供する ASUS の高品質マザーボードです。

マザーボードとハードウェアデバイスの取り付けを始める前に、パッケージの中に以下のものが揃っていることを確認してください。

### 1.2 パッケージの内容

マザーボードパッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

マザーボード	ASUS P5K WS
1/0 モジュール	2 ポート USB + 1 ポート IEEE 1394a モジュール× 1 COM ポートモジュール× 1
ケーブル	Serial ATA ケーブル: デバイス 4 台に対応 Serial ATA 電源ケーブル: デバイス 2 台に対応 Ultra DMA 133/100/66 ケーブル× 1 フロッピーディスクドライブケーブル× 1
アクセサリ	l/O シールド ASUS Q-Connector Kit × 1 (USB、1394、システムパネル)
アプリケーション DVD	ASUS マザーボードサポート DVD
ドキュメント	ユーザーマニュアル(本書)



付属品が足りないときや破損しているときは、販売店にご連絡ください。

#### 1.3 特長

#### 1.3.1 製品の特長

# Green ASUS



このマザーボードとパッケージは、欧州連合(EU)のRoHS指令(電気電子機器の特定 有害物質使用規制)の基準を充たしています。これは環境に優しくリサイクル可能な製 品/パッケージを提供するASUSの企業理念と合致するものです。

### Intel® Core™2 Processor Ready Seady



本マザーボードは最新の Intel® Core™2 プロセッサ LGA775 パッケージをサポートし ています。 新型 Intel® Core™ マイクロアーキテクチャ技術と 1066 / 800 MHz FSBESB 周波数の採用で、Intel® Core™2プロセッサは Intel® Quad-core プロセッサとともに、 今最もパワフルでエネルギー効率の高い CPUと言えます。

#### Intel P35 チップセット

Intel® P35 Express チップセットは、8GB デュアルチャンネル DDR2 800/667 アーキテ クチャ(またはDDR3 メモリアーキテクチャ)、1333/1066/800 FSB, PCI Express x16 グ ラフィックス及びマルチコアCPU をサポートするために開発された最新のチップセッ トです。Intel® Fast Memory Access テクノロジの採用で、メモリ帯域をより有効に利用 することが可能で、メモリアクセス遅延の低減を実現しています。たお、本マザーボード はDDR2のみのサポートとなっております。

### DDR2 メモリサポート 温2



本マザーボードは、800/667 MHz のデータ転送率の DDR2 メモリに対応。最新 3D グ ラフィックス、マルチメディア、インターネットアプリケーションに対応できるより高速な 帯域要求を充たします。デュアルチャンネル DDR2 アーキテクチャでシステムメモリの 帯域は倍になり、システムのパフォーマンスを増強し、最大帯域12.8 GB/s で混雑時の ボトルネックを解消します。本マザーボードでは、2つのチャンネル間のメモリサイズ に制限がないため、異なるサイズのメモリを取り付けることができ、デュアルチャンネ ルとシングルチャンネルを同時に動作させることが可能です。この新機能の搭載によ り、メモリサイズをより有効に利用することができます。(詳細:ページ 2-13、14 参照)

# Serial ATA 3.0 Gb/s 技術と SATA-On-The-Go ATA



Serial ATA (SATA) 3.0 Gb/s ストレージ規格をベースとする次世代ハードドライブをサ ポートしていますので、安定性が向上し、バスの帯域が倍増したことで高速データ転送 を実現。後部の I/O にある外部SATA ポート (SATA-On-The-Go) でホットプラグ機能に 対応しセットアップも簡単。写真や動画等のコンテンツを外部デバイスにバックアップ するのに便利です。(詳細:ページ 2-26 参照)

## IEEE 1394a サポート

IEEE 1394a インターフェースを搭載することで、IEEE 1394a 規格と互換性のある周辺機器(ビデオカメラ、VCR、プリンタ、TV、デジタルカメラ等)との接続が柔軟かつ高速になりました。(詳細:ページ 2-22、2-27 参照)

### S/PDIF デジタルサウンド 対応 45/PDIF

コアキシャル/光デジタル S/PDIF出力ジャックを通じ、外付けのホームシアターオーディオシステムへ接続できます。デジタルオーディオをアナログフォーマットに変換しませんので、質の高いサウンドがお楽しみいただけます。(詳細:ページ 2-27 参照)

### HD オーディオ



クリアな音質をお楽しみください! オンボード 8 チャンネルHDオーディオ (High Definition Audio、コードネーム Azalia) CODEC は、ハイクオリティの 192KHz/24bit オーディオ出力、Jack-Sensing 機能、Rretasking 機能、マルチストリーミング技術に対応。同時に複数のオーディオストリームを異なる方向に送信します。この技術により、マルチチャンネルのネットワークゲーム中にヘッドフォンで会話が楽しめます。 (詳細:ページ 2-21、2-22 参照)

#### 1.3.2 ASUS の独自機能

#### ASUS 静音サーマルソリューション

ASUS 静音サーマルソリューションはシステムをより安定させ、オーバークロック能力を向上させます。

### Al Gear2



AI Gear 2 には CPU 周波数と Vcore 電圧を調節可能なプロファイルが用意されており、ノイズと電力消費(最大50%)を抑えることができます。システム構成に応じ、最適なモードを選択してください。(詳細:ページ 5-23 参照)

## Al Nap



コンピュータを使用していない時、システムを最も低い電圧とノイズで動作させることができます。システムをウェイクしOS環境に戻すには、マウスをクリックするか、キーを押すだけです。(詳細:ページ 5-24 参照)

# ファンレス設計: ヒートパイプ



冷却ファンは一般的なサーマルソリューションですが、ノイズと故障の問題があ りました。ASUSはファンレスコンセプトを押し進め、部品寿命を問題としない静 かで効果的な冷却環境をご提供致します。

ヒートパイプとヒートシンクそして戦略的なボードレイアウトは、特別に設計され たもので最高の散熱効果が期待できます。



ASUS O-Fan2 テクノロジは、効果的に CPU ファンとケースファンのスピードをシス テムの負荷に応じてコントロールし、静音低温環境を実現します。 (詳細:ページ 4-30、5-26 参照)

#### **ASUS EZ DIY**

ASUS EZ DIY 機能は、コンピュータのコンポーネントの取り付けや、BIOS 更新、設定デ ータのバックアップに便利な機能が満載です。

# ASUS Q-Connector



ASUS O-Connector を使用すれば、ケースフロントパネルケーブルの取り付 け/取り外しが簡単にできます。(詳細:ページ 2-34 参照)

#### ASUS O.C. Profile



本マザーボードには、ASUS O.C. Profile 機能が搭載されており、複数の BIOS設 定を保存・ロードすることができます。各BIOS 設定はCMOSまたはファイルに保 存することができ、BIOS設定の利用と共有が簡単に行えます。 (詳細:ページ 4-37 参照)

#### ASUS CrashFree BIOS 3



破損したBIOS データを BIOSファイルを含むUSB フラッシュディスクから 復旧す ることができます。(詳細:ページ 4-8 参照)

### ASUS EZ Flash 2



OSをロードする前でも、予め設定したホットキーを押すだけでBIOSの更新が簡 単に行えます。OSベースのユーティリティやブートディスクは不要です。 (詳細:ページ 4-5、4-36 参照)

#### 1.3.3 ASUS のスタイリッシュな機能

# ASUS MyLogo2<sup>™</sup> 2000

この機能を使用すると、自分で選んだブートロゴを表示することができます。 (詳細:ページ 4-33 参照)

### 1.3.4 ASUS インテリジェント オーバークロック機能





Non-delay Overclocking System™ (非遅延オーバークロックシステム: NOS) はCPUの 負荷を検知し、必要な時にだけ自動的にCPU 速度を大幅にオーバークロックする技術 です。(詳細:ページ 5-25 参照)

#### Precision Tweaker



CPU/メモリの電圧を調節し、フロントサイドバス(FSB)と PCI Express 周波数を 1 MHz 刻みで段階的に調節。最高のシステムパフォーマンスが得られます。 (詳細:ページ4-17~19 参照)

# C.P.R. (CPU Parameter Recall)



オーバークロック時にシステムがハングした場合、BIOSを初期設定値に自動再設定し ます。オーバークロックが原因でハングした場合は、シャットダウンし、再起動するだけ です。ケースを開けてRTCデータをクリアする必要はありません。



チップセットの制限のため、C.P.R. 機能を利用する際は、AC電源がオフである必要 があります。

ASUS P5K WS 1-5

システムの組み立てにおけるハードウェア のセットアップ手順と、マザーボードのジャ ンパやコネクタに関する説明



# Chapter

<b>Z.</b> I	炻める削に	Z- I
2.2	マザーボードの概要	2-2
2.3	CPU	2-6
2.4	システムメモリ	2-13
2.5	拡張スロット	2-16
	ジャンパ	
	コネクタ	

### 2.1 始める前に


マザーボードのパーツの取り付けや設定変更の前は、次の事項に注意してください。



- 各パーツを取り扱う前に、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 静電気による損傷を防ぐために、各パーツを取り扱う前に、静電気除去装置に 触れるなど、静電気対策をしてください。
- ICに触れないように、各パーツは両手で端を持つようにしてください。
- 各パーツを取り外すときは、必ず静電気防止パッドの上に置くか、コンポーネントに付属する袋に入れてください。
- パーツの取り付け、取り外しを行う前に、ATX電源ユニットのスイッチがOFFの 位置にあるか、電源コードが電源から抜かれていることを確認してください。 電力が供給された状態での作業は、感電、故障の原因となります。

#### オンボードLED

スタンバイLEDが搭載されており、電力が供給されている間は緑のLEDが点灯します。 マザーボードに各パーツを取り付け・取り外しを行う際は、システムをOFFにし、電源ケーブルを抜いてください。下のイラストは、オンボードLEDの場所を示しています。

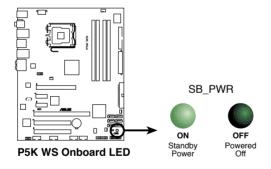

### 2.2 マザーボードの概要

マザーボードを取り付ける前に、ケースの構成を調べて、マザーボードがケースにフィットすることを確認してください。



マザーボードの取り付け、取り外しを行う前に、必ず電源コードを抜いてください。 感電、故障の原因となります。

#### 2.2.1 設置方向


マザーボードが正しい向きでケースに取り付けられているかを確認してください。下の 図のように外部ポートをケースの背面部分に合わせます。

#### 2.2.2 ネジ穴


ネジ穴は9カ所あります。ネジ穴の位置を追わせてマザーボードをケースに固定します。



ネジをきつく締めすぎないでください。マザーボードの破損の原因となります。

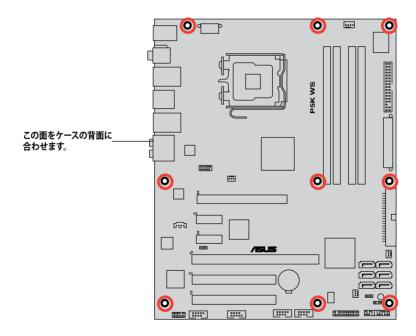

### 2.2.3 マザーボードのレイアウト

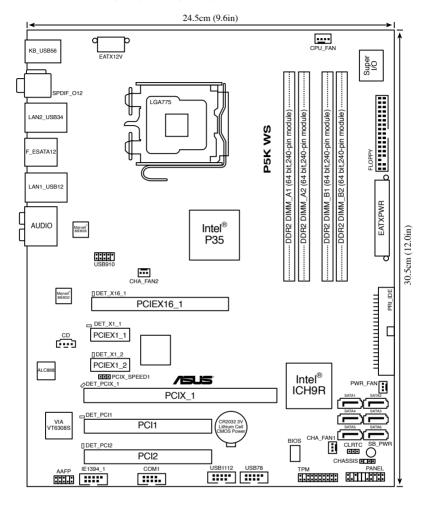



リアパネルコネクタと内部コネクタの詳細については、セクション「2.7 コネクタ」をで参照ください。

### 2.2.4 レイアウトの内容

スロット		ページ
1.	DDR2 メモリスロット	2-13
2.	PCI スロット	2-18
3.	PCI Express x16 スロット	2-18

ジャンパ		ページ
1.	RTC RAM のクリア(3ピン CLRTC_EN)	2-19

リアパネ	ネルコネクタ	ページ
1.	PS/2 キーボードポート (パープル)	2-21
2.	コアキシャル S/PDIF 出力ポート	2-21
3.	LAN 2 (RJ-45) ポート	2-21
4.	IEEE 1394a ポート	2-21
5.	LAN 1 (RJ-45) ポート	2-21
6.	センター/サブウーファポート (オレンジ)	2-21
7.	リアスピーカー出力ポート(ブラック)	2-21
8.	ライン入力ポート(ライトブルー)	2-21
9.	ライン出力ポート(ライム)	2-21
10.	マイクポート(ピンク)	2-22
11.	サイドスピーカー出力ポート(グレー)	2-22
12.	USB 2.0 ポート 1 と 2	2-22
13.	外部 SATA ポート	2-22
14.	USB 2.0 ポート 3 と 4	2-23
15.	光デジタル S/PDIF 出力ポート	2-23
16.	USB 2.0 ポート 5 と 6	2-23

内部コネ	÷/7\$	ページ
1.	フロッピーディスクドライブ コネクタ (34-1ピンFLOPPY)	2-24
2.	IDE コネクタ (40-1ピンPRI_IDE)	2-25
3.	ICH9R Serial ATA コネクタ(7ピン SATA1、SATA2、 SATA3、SATA4、SATA5、SATA6)	2-26
4.	USB コネクタ (10-1ピンUSB78、USB910、USB1112)	2-27
5.	IEEE 1394a ポートコネクタ (10-1ピンIE1394_1)	2-27
6.	光学ドライブオーディオコネクタ(4ピン CD)	2-28
7.	Serial ポートコネクタ(10-1ピンCOM1)	2-28
8.	CPUファン、ケースファン、電源ファンコネクタ(4ピン CPU_FAN、 3ピン CHA_FAN1、3ピン CHA_FAN2、3ピン PWR_FAN)	2-29
9.	ケース開閉検出コネクタ (4-1ピンCHASSIS)	2-30
10.	フロントパネルオーディオコネクタ(10-1ピンAAFP)	2-30
11.	TPM コネクタ (20-1ピンTPM)	2-31
12.	ATX 電源コネクタ (24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V)	2-32
13.	システムパネルコネクタ (20-8ピン PANEL)	2-33
	<ul> <li>HDD Activity LED (2ピン PLED)</li> <li>ハードディスクドライブアクティビティ LED (2ピン IDE_LED)</li> <li>ビープスピーカー (4ピン SPEAKER)</li> <li>ATX 電源ボタン/ソフトオフボタン (2ピン PWR)</li> <li>リセットボタン (2ピン RESET)</li> </ul>	
	ASUS Q-Connector(システムパネル)	2-34

### 2.3 CPU

本マザーボードには Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Core™2 / Pentium® D/ Pentium® 4 / Celeron® プロセッサ 対応のLGA775 ソケットが搭載されています。



- CPUを取り付ける際は、全ての電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- システム安定のためケースファンケーブルを CHA\_FAN1 コネクタに接続してく ださい。




- マザーボードのご購入後すぐにソケットキャップがソケットに装着されていることと、ソケットの接触部分が曲がっていないかを確認してください。ソケットキャップが装着されていない場合や、ソケットキャップ/ソケット接触部/マザーボードのコンポーネントに不足やダメージが見つかった場合は、すぐに販売店までご連絡ください。不足やダメージが出荷及び運送が原因の場合に限り、ASUSは修理費を負担いたします。
- マザーボードを取り付けた後も、ソケットキャップを保存してください。 ASUSは、このソケットキャップが装着されている場合にのみ、RMA(保証サービス)を受け付けます。
- ・ 製品保証は、CPUやソケットキャップの間違った取り付け・取り外しや、ソケットキャップの紛失に起因する故障及び不具合には適用されません。

### 2.3.1 CPUを取り付ける

手順

1. マザーボードの CPU ソケットの位置を確認します。

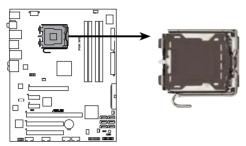


P5K WS CPU Socket 775



CPUを取り付ける前にCPUソケットを手前に向け、ロードレバーが向かって左側にあることを確認してください。

2. 親指でロードレバーを押し(A)、タブから外れるまで左に動かします(B)。

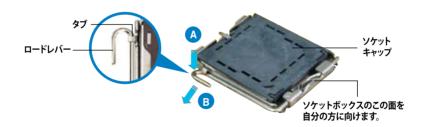




ソケットピンの損傷防止のため、ソケットキャップはCPUを取り付けるまで外さないでください。


3. 矢印の方向に135° ほどロードレバー を持ち上げます。



4. ロードプレートを親指と人差し指で 100° ほど持ち上げ(A)、ロードプレートウィンドウからソケットキャップを押して取り外します(B)。

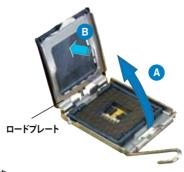

5. CPU に書かれている金色の 三角形がソケットの左下隅 になるようにCPUをソケット の上に載せます。このとき、 ソケットの位置合わせキー は、CPUの溝にぴったり合 わせる必要があります。

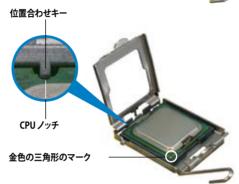



CPU は一方向にのみぴったり合うようになっています。CPU をソケットに無理に押し込まないでください。ソケットのコネクタが曲がる、あるいはCPU が破損する等の原因となります。

- 6. ロードプレートを閉じ(A)、ロード レバー(B)がタブに収まるまで押 します。
- 7. デュアルコア CPUを取り付ける 場合は、システムの安定性を図 るためケースファンケーブルを CHA\_FAN 2 コネクタに接続して ください。





本製品は Intel® Extended Memory 64 Technology (EM64T)、Enhanced Intel SpeedStep® Technology (EIST)、Hyper-Threading Technology を搭載した Intel® LGA775 プロセッサをサポートしています。詳細は巻末の「参考」をご参照ください。

#### 2.3.2 CPUにヒートシンクとファンを取り付ける

Intel® LGA775 プロセッサ用に、特別に設計されたヒートシンクとファンを組み合わせることで、効率的な冷却を行いCPUパフォーマンスを引き出します。



- 箱入りの Intel® プロセッサを購入した場合、パッケージにはヒートシンクとファンが入っています。CPU のみをお求めになった場合、Intel®が認定したマルチディレクションヒートシンクとファンを必ずで使用ください。
- Intel®LGA775 用のヒートシンクとファンにはプッシュピンデザインが採用されており、取り付けの際に特別な工具は必要ありません。
- CPUヒートシンクとファンを別々にお買い求めになった場合は、ヒートシンクとファンを取り付ける前に、サーマルグリースをヒートシンクまたはCPUに塗布してください。




CPUファンとヒートシンクを取り付ける前に、ケースにマザーボードを取り付けてください。

#### ヒートシンクとファンの取り付け手順

 4つのファスナーがマザーボードの 穴の位置と合っていることを確認し ながら、ヒートシンクをCPUの上に 置きます。



CPUファンケーブルとCPUファンコネクタをできるだけ近づけて、ヒートシンクとファンを配置してください。

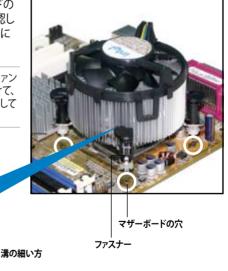





それぞれの留め具の溝の細い方が外側に向いていることを確認してください。(写真は、 溝に陰影を付けて強調しています)

2. 対角線上にある2つのファスナーを同時に押し下げ、ヒートシンクとファンを正しい場所に固定します。



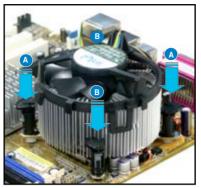

3. CPUファンのケーブルをCPU\_FANと表示されたマザーボード上のコネクタに接続します。

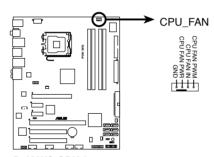

P5K WS CPU fan connector



CPUファンのケーブルを必ず接続してください。ハードウェアのモニタリングエラーが発生することがあります。


### 2.3.3 CPUからヒートシンクとファンを取り外す

#### 手順

- 1. マザーボードのコネクタからCPUファン のケーブルを抜きます。
- 2. 各ファスナーを左へ回します。



3. 対角線上の2つのファスナーを同時に引き抜いて、マザーボードからヒートシンクとファンを外します。

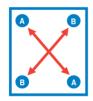

B

4. マザーボードからヒートシンクとファンを慎重に取り外します。



5. 再び取り付ける際には、ファスナーを 右方向に回し、ファスナーの方向が正 しいことを確認します。





溝の細い方



再び取り付けた後には、溝の細い方が外側を向いている必要があります。(写真は、溝に陰影を付けて強調しています)





ファンの取り付けに際しては、CPUファンに付属の説明書などをお読みください。


### 2.4 システムメモリ

#### 2.4.1 概要

本製品には、DDR2 SDRAM に対応したメモリスロットが4つ搭載されています。

DDR2メモリは DDR メモリと同様の大きさですが、240ピンです (DDR メモリは184ピン)。 DDR2 メモリ は DDR メモリのスロットに取り付けることができないように、異なるノッチが付けられています。

次の図は、スロットの場所を示しています。

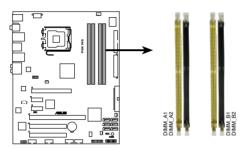

P5K WS 240-pin DDR2 DIMM Slots

チャンネル	スロット
Channel A	DIMM_A1とDIMM_B1
Channel B	DIMM_A2とDIMM_B2

#### 2.4.2 メモリ構成

本マザーボードは以下の構成で、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB unbuffered ECC / non-ECC DDR2 メモリをメモリスロットに取り付けることができます。



- サイズの異なるメモリを Channel A と Channel B に取り付けることができます。異なる容量のメモリをデュアルチャンネル構成で取り付けた場合、デュアルチャンネルアクセス領域はメモリ容量の合計値が小さい方のチャンネルに合わせて割り当てられ、サイズの大きなメモリの超過分に関してはシングルチャンネル用に割り当てられます。
- 同じ CAS レイテンシを持つメモリを取り付けてください。またメモリは同じベンダーからお求めになることをお勧めします。
- Windows XP 32bit OS では Physical Address Extension(PAE)をサポートしないため、2 GBメモリを4枚取り付けても、システムは8 GB未満のシステムメモリしか認識しないことがあります。これは他の重要な機能用にアドレススペースが割り当てられるためです。
- Windows\* XP 32bit OSでは、合計 3GB 未満のシステムメモリを取り付けることをお勧めします。
- 本マザーボードは128MBb のメモリチップ、ダブルサイドで16個のメモリチップを搭載したメモリをサポートしません。



#### メモリの制限についての注記

チップセットの制限により、下のOSでは8 GBまでのサポートとなります。各スロットに取り付け可能なメモリは最大 2 GB ですが、DDR2-533 と DDR2-667 2 GB のメモリしか使用できません。

32bit	64bit	
Windows® 2000 Advanced Server	Windows® XP Professional x64 Edition	

- 以前のバージョンの DDR2-800/667 メモリは、Intel® OOn-Die-Termination (ODT) の要求に合わないものもあり、自動的にダウングレードし、DDR2-533 で動作します。このような場合、メモリの販売店に ODT の値をお問い合わせください。
- チップセットの制限により、DDR2-800 (CL=4)はダウングレードし、初期設定で DDR2-667で動作します。低いレイテンシで動作させたい場合は、メモリのタイ ミングを手動で調整してください。
- チップセットの制限により、DDR2-667 (CL=3) はダウングレードし、初期設定で DDR2-533 で動作します。低いレイテンシで動作させたい場合は、メモリのタイミングを手動で調整してください。


# 2.4.3 メモリを取り付ける



メモリや、その他のシステムコンポーネントを追加、または取り外す前に、コンピュータの電源プラグを抜いてください。プラグを差し込んだまま作業すると、マザーボードとコンポーネントが破損する原因となります。

#### 手順

- 1. クリップを外側に押して、メモリスロットのロックを解除します。
- メモリのノッチがスロットの切れ目 に一致するように、メモリをスロットに合わせます。
- クリップが所定の場所に戻りメモリ が正しく取り付けられるまで、メモリ をスロットにしっかり押し込みます。

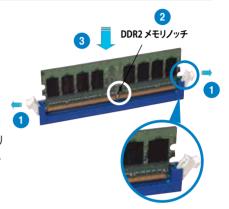

ロック解除されたクリップ



- DDR 2メモリは取り付ける向きがあります。間違った向きでメモリを無理にスロットに差し込むと、メモリが損傷する原因となります。
- DDR2 メモリのスロットは DDR メモリをサポートしていません。DDR2 メモリのスロットに DDR メモリを取り付けないでください。


# 2.4.4 メモリを取り外す

#### 手順

1. クリップを外側に同時に押してメモリの ロックを解除します。



クリップを押しているとき、指でメモリを軽く引っぱります。無理な力をかけてメモリを取り外すとメモリが破損する恐れがあります。

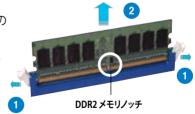

2. スロットからメモリを取り外します。

# 2.5 拡張スロット

拡張カードを取り付ける場合は、このページに書かれている拡張スロットに関する説明をお読みください。



拡張カードの追加や取り外しを行う前は、電源コードを抜いてください。電源コードを接続したまま作業をすると、負傷や、マザーボードコンポーネントの損傷の原因となります。

## 2.5.1 拡張カードを取り付ける

#### 手順

- 1. 拡張カードを取り付ける前に、拡張カードに付属するマニュアルを読み、カード に必要なハードウェアの設定を行ってください。
- 2. コンピュータのケースを開けます(マザーボードをケースに取り付けている場合)。
- 3. カードを取り付けるスロットのブラケットを取り外します。ネジは後で使用するので、大切に保管してください。
- 4. カードの端子部分をスロットに合わせ、カードがスロットに完全に固定されるまでしっかり押します。
- 5. カードをネジでケースに固定します。
- 6. ケースを元に戻します。

# 2.5.2 拡張カードを設定する

拡張カードを取り付けた後、ソフトウェアの設定を行い拡張カードを使用できるようにします。

- 1. システムの電源をオンにし、必要であれば BIOS の設定を変更します。BIOS の設定に関する詳細は、Chapter 4 をご参照ください。
- 2. IRQ (割り込み要求)番号をカードに合わせます。次のページの表を参照してください。
- 3. 拡張カード用のソフトウェアドライバをインストールします。



PCI カードを共有スロットに挿入する際は、ドライバがIRQの共有をサポートすること、または、カードが IRQ 割り当てを必要としないことを確認してください。 IRQ を要求する 2 つの PCI グループが対立し、システムが不安定になりカードが動作しなくなることがあります。詳細は次項の表をご参照ください。

# 2.5.3 割り込み割り当て

IRQ	優先順位	標準機能
0	1	システムタイマー
1	2	キーボードコントローラ
2	-	IRQ#9 にリダイレクト
3	11	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
4	12	通信ポート (COM1)*
5	13	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
6	14	フロッピーディスクコントローラ
7	15	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
8	3	システム CMOS/リアルタイムクロック
9	4	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
10	5	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
11	6	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
12	7	PS/2 互換マウスポート*
13	8	数値データプロセッサ
14	9	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
15	10	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*

<sup>\*</sup>上記のIRQはPCIデバイスで使用されています。

# 本マザーボード用のIRQ割り当て

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
PCIX スロット	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCI スロット1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCI スロット 2	-	共有	-	-	-	-	-	-
LAN (8052)	-	-	-	共有	-	-	-	-
LAN (8056)	共有	-	-	-	-	-	-	-
Marvell 6121	-	共有	-	-	-	-	-	-
PCIE x16	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE x1_ スロット1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE x1_ スロット2	-	共有	-	_	-	-	-	-
USB コントローラ 1	-	-	-	-	-	-	-	共有
USB コントローラ 2	-	-	-	共有	-	-	-	-
USB コントローラ 3	-	-	共有	_	-	-	-	-
USB コントローラ 4	共有	-	-	_	-	-	-	-
USB コントローラ 5	共有	-	-	_	-	-	-	-
USB コントローラ 6	-	-	-	-	-	共有	-	-
USB 2.0 コントローラ 1	-	-	-	-	-	-	共有	-
USB 2.0 コントローラ2	_	共有		-	-	_	_	-
SATA コントローラ 1	-	-	共有	_	-	-	_	-
SATA コントローラ 2	_	_	_	-	-	共有	_	-
Azalia	_	_	_	_	-	共有	_	_

# 2.5.4 PCI スロット(× 2)

本マザーボードに搭載の PCI スロット は、LAN カード、SCSI カード、USB カード等の PCI 規格準拠のカードをサポートしています。スロットの位置は下の写真でご確認ください。

# 2.5.5 PCI Express x1 スロット(×2)


本マザーボードに搭載の PCI Express x1 スロットは、PCI Express x1 ネットワークカード、SCSI カード等の PCI Express 規格準拠のカードをサポートしています。スロットの位置は下の写真でご確認ください。

### 2.5.6 PCI-X スロット

本マザーボードに搭載の PCI-X スロットは、LAN カード、SCSI カード、USB カード等の PCI-X 1.0 規格準拠のカードをサポートしています。スロットの位置は下の写真でご確認ください。

# 2.5.7 PCI Express x16 スロット

本マザーボードに搭載の PCI Express x16 スロットは、PCI Express 規格準拠の PCI Express x16 ビデオカードをサポートしています。スロットの位置は下の写真でご確認ください。

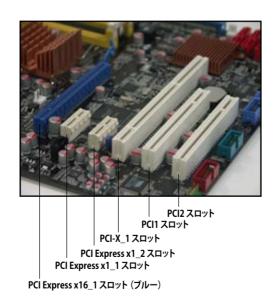

# 2.6 ジャンパ

#### 1. RTC RAMのクリア (CLRTC)


このジャンパは、CMOSのリアルタイムクロック(RTC) RAMをクリアするものです。 CMOS RTC RAMのデータを消去することにより、日、時、およびシステム設定パラメータをクリアできます。システムパスワードなどのシステム情報を含むCMOS RAMデータの維持は、マザーボード上のボタン雷池により行われています。

### RTC RAMをクリアする手順

- 1. コンピュータの電源をオフにし電源コードをコンセントから抜きます。
- 2. マザーボード上のボタン電池を取り外します。
- 3. ジャンパキャップをピン 1-2 (初期設定)からピン 2-3 に移動させます。5~10秒間そのままにして、再びピン1-2にキャップを戻します。
- 4. 雷池を取り付けます。
- 5. 電源コードを差し込み、コンピュータの電源をオンにします。
- 6. 起動プロセスの間<Del>キーを押し、BIOS設定に入ったらデータを再入力します。



RTC RAM をクリアしている場合を除き、CLRTCジャンパのキャップは取り外さないでください。システムの起動エラーの原因となります。

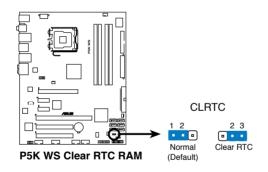




- オーバークロックによりシステムがハングアップした場合は、C.P.R. (CPU Parameter Recall) 機能をご利用いただけます。システムを停止して再起動すると、BIOS は自動的にパラメータ設定を初期設定値にリセットします。
- チップセットの制限により、C.P.R. 機能を利用にする際は、AC 電源はオフの状態にする必要があります。システムを再起動する前に、電源を一度オフにしてからオンにするか、電源コードを抜いてから再度接続してください。

# 2. PCI-X スピード設定 (6ピン PCIX\_SPEED1)

このジャンパは、PCI-X スロットの最大周波数を設定することができます。


ピン 1-2 に設定した場合: PCI-X スロットの周波数は 133 MHz に設定されます。

ピン 2-3 に設定した場合: PCI-X スロットの周波数は 100 MHz に設定されます。

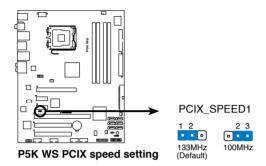

# 2.7 コネクタ

# 2.7.1 リアパネルコネクタ

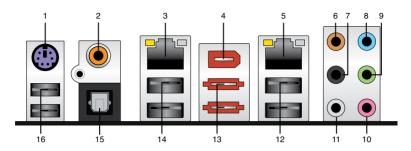

- **1. PS/2 キーボードポート(パープル):** PS/2 キーボード用です。
- 2. **コアキシャル S/PDIF 出力ポート:** コアキシャル S/PDIF ケーブルを使って外部オーディオ出力デバイスを接続することができます。
- 3. LAN 2 (RJ-45) ポート: ネットワークハブを通して、LAN での Gigabit 接続をサポートします。LAN ポートLEDの表示については、下の表を参考にしてください。

### LAN ポート LED

Activity/Link LED		スピードロ	ED
状態	説明	状態	説明
オフ	リンクなし	オフ	10 Mbps
オレンジ	リンク確立	オレンジ	100 Mbps
点滅	データ有効	グリーン	1 Gbps



- **4. IEEE 1394a ポート:** オーディオ/動画デバイス、記憶装置、PC、ポータブルデバイス等の高速接続を可能にします。
- 5. LAN 1 (RJ-45) ポート:ネットワークハブを通して、LAN での Gigabit 接続をサポートします。LAN ポートLEDの表示については、上の表を参考にしてください。
- **6. センター/サブウーファポート(オレンジ):** センター/サブウーファスピーカーを接続します。
- 7. **リアスピーカー出力ポート(ブラック):** このポートは4チャンネル、6チャンネル、8チャンネルのオーディオ構成で使用します。
- **8. ライン入力ポート(ライトブルー):** テープ、CD、DVDプレーヤー、またはその他の オーディオソースを接続します。
- 9. **ライン出力ポート(ライム):** ヘッドフォンやスピーカーを接続します。4、6、8チャンネルの出力設定のときは、このポートはフロントスピーカー出力になります。

- **10. マイクポート(ピンク):**マイクを接続します。
- **11. サイドスピーカー出力ポート(グレー):**8チャンネルオーディオ構成でサイドスピーカーを接続します。



2、4、6、8チャンネル構成時のオーディオポートの機能については、下のオーディオ構成表を参考にしてください。

### オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2チャンネル	4チャンネル	6チャンネル	8チャンネル
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
ライム	ライン出力	フロントスピーカー 出力	フロントスピーカー 出力	フロントスピーカー 出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	-	センタ/サブウーファ	センタ/サブウーファ
ブラック	-	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力
グレー	_	_	-	サイドスピーカー出力

- **12. USB 2.0 ポート 1 と 2:** USB 2.0デバイスを接続することができます。
- **13. 外部 SATA ポート:**外部 Serial ATA ハードディスクドライブを接続します。RAIDO、RAID1、JBOD を構築するには、外部 Serial ATA ハードディスクドライブをこのポートに、内部 Serial ATA ハードディスクドライブを F\_ESATA12 オンボード Serial ATA コネクタの 1 つに接続する必要があります。



外部 SATA ポートは外部 Serial ATA 3.0 Gb/s デバイスに対応しています。ケーブルは長いほど多くの電源が必要です(最長2メートルまで)。ホットプラグ機能が利用できます。





- Serial ATA ハードディスクで RAID セットを構築する前に、Serial ATA ケーブルを接続し、Serial ATA ハードディスクドライブを取り付けてください。POSTで Marvell RAID ユーティリティと SATA BIOS Setup を開くことができなくなります。
- これらのコネクタの1つを使用してRAIDを構築する場合は、BIOSの「Marvell SATA Controller Mode」の項目を [RAID] に設定してください。詳細はセクション「4.4.6 オンボードデバイス設定構成」をご参照ください。



- ・ 外部 SATA ポートには専用のコネクタのみを接続してください。
- 外部Serial ATA ボックスを利用して RAID 0 または RAID 1を構築している場合は、外部 Serial ATA ボックスを取り外さないでください。
- **14. USB 2.0 ポート 3 と 4:** USB 2.0デバイスを接続することができます。
- **15. 光デジタル S/PDIF 出力ポート:** デジタル S/PDIF ケーブルを使って外部オーディ オ出力デバイスを接続することができます。
- **16. USB 2.0 ポート 5 と 6:** USB 2.0デバイスを接続することができます。


# 2.7.2 内部コネクタ

## 1. フロッピーディスクドライブコネクタ (34-1 ピンFLOPPY)

フロッピーディスクドライブ (FDD) ケーブル用コネクタです。ケーブルの一方をこのコネクタに挿入し、もう一方をフロッピーディスクドライブの背面に接続します。



誤ってケーブルを接続しないように、コネクタのピン5は取り外されています。

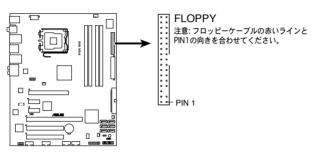

P5K WS Floppy disk drive connector

#### 2. IDE コネクタ (40-1ピンPRI EIDE)

Ultra DMA 133/100/66 ケーブル用です。各 Ultra DMA 133/100/66 ケーブルにはブルー、ブラック、グレーの3つのコネクタがあります。 マザーボードの IDE コネクタにはブルーを接続し、下からいずれかのモードを選択してください。


	ドライブジャンパ設定	デバイスのモード	ケーブルコネクタ
デバイス1台	Cable-Select/ マスター	-	ブラック
デバイス 2 台	Cable-Select	マスター	ブラック
		スレーブ	グレー
	マスター	マスター	ブラック/ グレー
	スレーブ	スレーブ	



- 誤ってケーブルを接続しないようにコネクタのピン20は取り外されています。
- Ultra DMA 133/100/66 IDE デバイスの場合は、80ピンタイプのIDEケーブルを 使用します。




あるデバイスジャンパを「Cable-Select」に設定した場合は、他のデバイスジャンパも全て同じ設定にしてください。

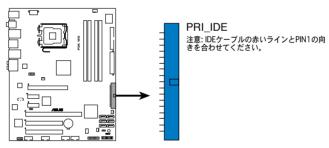

P5K WS IDE connector

# 3. ICH9R Serial ATA コネクタ [レッド] (7ピン SATA1-SATA6)

これらコネクタは Serial ATA ケーブル用で、Serial ATA ハードディスクドライブに使用します。

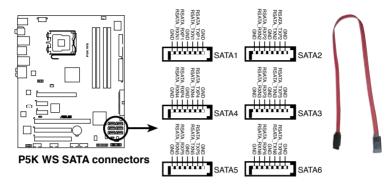




Standard IDE モードでこのコネクタを使用する場合は、プライマリ(ブート用)ハードディスクドライブを SATA1/2 コネクタに接続します。詳細は下の表をで参照ください。

## Serial ATA ハードディスクドライブ接続

コネクタ	カラー	設定	用途
SATA 1/2	レッド	マスター	ブートディスク
SATA 3/4	レッド	マスター	ブートディスク
SATA 5/6	レッド	マスター	ブートディスク




SATAケーブルの直角部分をSATA デバイスに接続します。 あるいは、オンボード SATA ポートに接続してビデオカードとの衝突を避けることもできます。

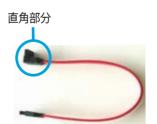

#### 4. USB コネクタ (10-1ピンUSB78、USB 910、USB1112)

USB 2.0 ポート用のコネクタです。 USBケーブルをこれらのコネクタに接続します。 このコネクタは最大 480 Mbps の接続速度を持つ USB 2.0 規格に準拠しています。

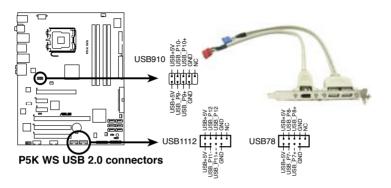




1394 ケーブルを USB コネクタに接続しないでください。マザーボードが破損する原因となります。



USB ケーブルを ASUS Q-Connector (USB、ブルー) に接続した後、Q-Connector (USB) を USB コネクタに接続すると、接続しやすく便利です。

### 5. IEEE 1394a ポートコネクタ (10-1ピンIE1394 1)

IEEE 1394a ポート用です。IEEE 1394a ケーブルをこのコネクタに接続します。

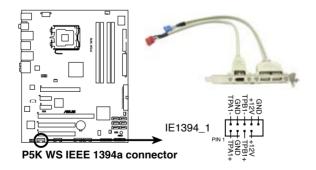




USBケーブルを IEEE 1394a コネクタに接続しないでください。マザーボードが破損する原因となります。



1394 ケーブルを ASUS Q-Connector (1394、レッド) に接続した後、 O-Connector (1394) を 1394 コネクタに接続すると、接続しやすく便利です。

#### 6. 光学ドライブオーディオコネクタ(4 ピン CD)

CD-ROM、TV チューナー、MPEG カード等のサウンドソースからステレオオーディオ入力を受信します。

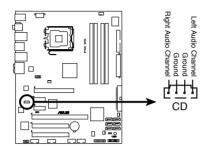

P5K WS Internal audio connector




#### ASUS Music Alarm を利用する

- アナログオーディオケーブルで、光学ドライブとマザーボード上のCDと表示のある4ピンCD入力コネクタを接続します。
- オーディオ出力としてスピーカーまたはヘッドセットをフロントパネルまたは リアパネル上のライン出力(ポートライム)に接続します。スピーカーまたはヘッドセットを光学ドライブの出力ジャックに接続することもできます。

#### 7. Serial ポートコネクタ (10-1ピンCOM1)

シリアル(COM)ポート用です。シリアルポートケーブルをこのコネクタに接続します。

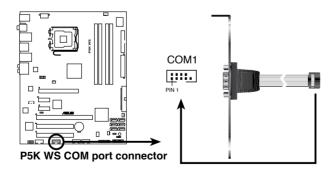


### 8. CPU ファンコネクタ、ケースファンコネクタ、電源ファンコネクタ (4ピン CPU FAN、3ピン CHA FAN1、3ピン CHA FAN2、3ピン PWR FAN)

各ファンコネクタは+12Vで、350 mA ~ 2000 mA (最大24 W) またはトータルで 1 A~ 7 A (最大84 W) の冷却ファンをサポートします。ファンケーブルをマザーボードのファンコネクタに接続し、各ケーブルの黒いワイヤがコネクタのアースピンに接続されていることを確認します。



ケース内に十分な空気の流れがないと、マザーボードコンポーネントが破損する恐れがあります。組み立ての際にはシステムの冷却ファン(吸/排気ファン)を必ず搭載してください。また、吸/排気ファンの電源をマザーボードから取得することで、エアフローをマザーボード側で効果的にコントロールすることができます。また、これはジャンパピンではありません。ファンコネクタにジャンパキャップを取り付けないでください。

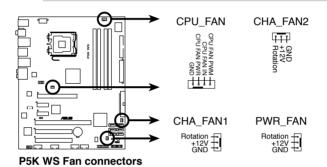




CPU-FAN と CHA-FAN 1-2 コネクタのみが ASUS Q-Fan 機能に対応しています。

#### 9. ケース開閉検出コネクタ(4-1ピンCHASSIS)

ケース開閉検出センサーまたはスイッチ用コネクタです。センサーまたはスイッチを接続してください。システムコンポーネントの取り外しや交換のときにケースを開けると、ケース開閉検出センサーまたはスイッチはこのコネクタに信号を送信します。信号はその後、ケース開閉検出イベントを発行します。


初期設定値では、「Chassis Signal」と「Ground」のピンの間はジャンパキャップにより、ショートされています。ケース開閉検出機能を使用する場合にのみ、ジャンパを取り外してケース開閉検出センサーを接続してください。

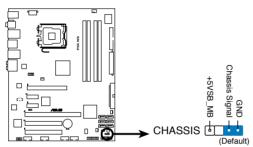

P5K WS Chassis intrusion connector

### 10. フロントパネルオーディオコネクタ(10-1ピンAAFP)

ケースのフロントパネルオーディオI/Oモジュール用コネクタで、HDオーディオ及びAC'97オーディオをサポートしています。オーディオ I/Oモジュールケーブルの一方をこのコネクタに接続します。

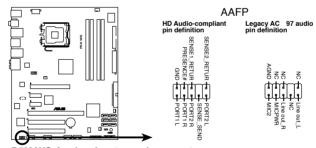


P5K WS Analog front panel connector



- HDオーディオ機能を最大限に活用するため、HDフロントパネルオーディオモジュールを接続することをお勧めします。
- 初期設定ではこのコネクタは [HD Audio] に設定されています。AC' 97 フロントパネルオーディオモジュールを接続するには、「Front Panel Type」の項目を [AC'97]にします。詳細はセクション「4.4.6 オンボードデバイス設定構成」をご参照ください。


## 11. TPM コネクタ (20-1ピンTPM) [オプション]

このコネクタは TPM (Trusted Platform Module) システムをサポートし、大切なキーやデジタル認証、パスワード、データを保存します。また、TPM システムはネットワークのセキュリティレベルを高め、デジタル認識を保護し、プラットフォームの統合性を高めます。

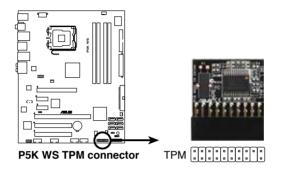

### 12. ATX 電源コネクタ(24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V)

ATX 電源プラグ用のコネクタです。電源プラグは正しい向きでのみ、取り付けられるように設計されています。正しい向きでしっかりと挿し込んでください。

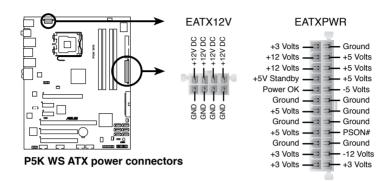




- システムの快適なご利用のために、最低 400 W ATX 12 V 仕様 2.0 (またはそれ以降)対応電源ユニットを使用することをお勧めします。
- 8ピン/4ピン EATX12V 電源プラグを必ず接続してください。システムが起動しなくなります。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの使用をお勧めします。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定になる、またはシステムが起動できなくなる等の問題が発生する場合があります。
- ATX 12 V 仕様 2.0対応 (400W) の電源ユニットは、以下の条件でテストした結果、本マザーボードの使用上問題がありません。

CPU: Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> Extreme 3.73GHz メモリ: 512 MB DDR2 (x4) ビデオカード: ASUS EAX1900XT Parallel ATA デバイス:IDE ハードディスクドライブ Serial ATA デバイス: SATA ハードディスクドライブ (2台) 光学ドライブ: DVD-RW

#### 13. システムパネルコネクタ(20-8ピンPANEL)

これらのコネクタはケースに付属する各機能に対応しています。

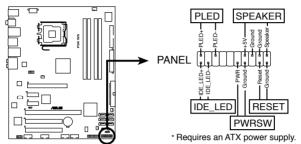

P5K WS System panel connector

#### システム電源 LED (2 ピン PLED)

システム電源LED用です。ケース電源LEDケーブルを接続してください。システムの電源LEDはシステムの電源をオンにすると点灯し、システムがスリープモードに入ると点滅します。

### ・ HDD Activity LED (2ピン IDE\_LED)

HDDActivity LED用です。HDDActivity LEDケーブルを接続してください。IDE LEDは、データがHDDと読み書きを行っているときに点灯するか点滅します。

# ビープ (Beep) スピーカー (4 ピン SPEAKER)

ケース取り付けのビープスピーカー用です。スピーカーはその鳴り方でシステムの不具合を報告し、警告を発します。

### • ATX 電源ボタン/ソフトオフボタン(2 ピン PWRSW)

システムの電源ボタン用です。電源ボタンを押すとシステムの電源がオンになります。また BIOSの設定によってはシステムをスリープモードまたはソフトオフモードにすることができます。システムがオンになっているときに電源スイッチを押すと、システムの電源はオフになります。

#### リセットボタン(2 ピン RESET)

ケースに付属のリセットボタン用です。システムの電源をオフにせずにシステムを再起動します。

### ASUS Q-Connector (システムパネル)

ASUS Q-Connector でケースフロントパネルケーブルの取り付け/取り外しが以下の手順で簡単に行えます。下は取り付け方法です。

# Step1.

フロントパネルケーブルを ASUS Q-Connector に接続します。 向きはQ-Connector 上にある表示を参考に し、フロントパネルケーブルの表示と一致する ように接続してください。



## Step2.

ASUS Q-Connector をシステムパネルコネクタに取り付けます。



# Step3.

フロントパネル機能が有効になりました。



電源をオンにする手順から、音声による POSTメッセージ、電源をオフにする手順



# Chapter

3.1	初めて起動する3-
3.2	コンピュータの電源をオフにする3-

# 3.1 初めて起動する

- 1. すべての接続が終了したら、システムケースのカバーを元に戻してください。
- 2. すべてのスイッチをオフにしてください。
- 3. 電源コードをケース背面の電源コネクタに接続します。
- 4. 電源コードをコンセントに接続します。
- 5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
  - a. モニター
  - b. 外部デバイス類(ディジーチェインの最後のデバイスから)
  - c. 外部 Serial ATA デバイス
  - d. システム雷源
- 6. システムの電源をオンにすると、システム前面パネルケースのシステム電源LEDが 点灯します。ATX電源装置を搭載したシステムの場合、ATX電源ボタンを押すとシ ステムLEDが点灯します。モニターが「グリーン」規格に準拠している場合や、電 源スタンバイ機能を搭載している場合、システムの電源をオンにすると、モニター のLEDが点灯もしくはオレンジからグリーンに切り替わります。

次にシステムは、起動時の自己診断テスト (POST) を実行します。テストを実行している間、BIOSがビープ音を出すか、スクリーンにメッセージが表示されます。電源をオンにしてから30秒以内に何も表示されない場合は、電源オンテストの失敗です。ジャンパ設定と接続を確認してください。問題が解決されない場合は、販売店にお問い合わせください。

BIOS ビープ	
ビープ1回	VGA 検出
	クイックブートに失敗 キーボード未検出
長いビープ1回+短いビープ2回、 数秒後同じパターンで繰り返し	メモリ未検出時
長いビープ1回+短いビープ3回	VGA 未検出時
長いビープ1回+短いビープ4回	ハードウェアモニタリング エラー

7. 電源をオンにした直後に、<Delete>キーを押すとBIOS設定に入ります。Chapter 4の指示に従ってください。

# 3.2 コンピュータの電源をオフにする

# 3.2.1 OS シャットダウン機能を使用する

Windows® 2000をご使用の場合

- 1. スタートボタンをクリックし、「シャットダウン」をクリックします。
- 2. シャットダウンオプションボタンが選択されていることを確認し、OKボタンをクリックしてコンピュータをシャットダウンします。
- 3. Windows®がシャットダウンした後、雷源装置はオフになります。

#### Windows® XP以降のOSをご使用の場合

- 1. スタートボタンをクリックし、「シャットダウン」を選択します。
- 2. 「電源を切る」をクリックし、コンピュータの電源をオフにします。
- 3. Windows がシャットダウンした後、電源装置がオフになります。

#### Windows® Vista ご利用の場合:

- 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「シャットダウン」を選択します。
- 2. Windows<sup>®</sup> がシャットダウンした後、電源装置もオフになります。

# 3.2.2 電源スイッチのデュアル機能を使用する

システムがオンになっている間、電源スイッチを押してから4秒以内に離すとシステムはBIOS設定によりスリープモードまたはソフトオフモードに入ります。電源スイッチを4秒以上押すと、BIOS設定には関わらず、システムはソフトオフモードに入ります。 (詳細:セクション4.5「電源メニュー」参照)

BIOS セットアップメニューでのシステム設 定の変更方法とBIOS パラメータの詳細



# Chapter



4.1	BIOS 官埋更新	4-1
4.2	BIOS 設定プログラム	4-9
4.3	メインメニュー	4-12
4.4	拡張メニュー	4-16
4.5	電源メニュー	4-27
4.6	ブートメニュー	4-32
4.7	ツールメニュー	4-36
4.8	終了メニュー	4-38

# 4.1 BIOS 管理更新

次のユーティリティを使って、マザーボードのベーシックインプット/アウトプットシステム (BIOS) の管理更新を行います。

- 1. **ASUS Update** (Windows® 環境でBIOSを更新)
- 2. **ASUS EZ Flash 2** (DOS環境でBIOSを更新。フロッピーディスク/USB フラッシュディスクを使用)
- 3. ASUS AFUDOS (ブートフロッピーディスクを使用して BIOSを更新)
- 4. **ASUS CrashFree BIOS 3** (BIOS がダメージを受けた場合、ブートフロッピーディスク/USB フラッシュディスク/サポート DVD を使用して BIOS を更新)

ユーティリティの詳細については、このページ以降の各説明を参照してください。



BIOS を復旧できるように、オリジナルのマザーボード BIOS ファイルをブートフロッピーディスク/ USB フラッシュディスクにコピーしてください。 BIOS のコピーにはASUS Update または AFUDOS を使用します。

# 4.1.1 ASUS Update

ASUS Update は、Windows<sup>®</sup> 環境でマザーボードの BIOS を管理、保存、更新するユーティリティです。以下の機能を実行することができます。

- マザーボードの BIOSファイルを保存する
- インターネットから最新の BIOS ファイルをダウンロードする
- 最新のBIOSファイルにBIOSを更新する
- インターネットから直接BIOSを更新する
- BIOSのバージョン情報を表示する

このユーティリティはマザーボードに付属しているサポートDVD からインストールします。



ASUS Update でインターネットを使用した機能を使用するためには、インターネット接続が必要です。

# ASUS Update をインストールする

手順

- 1. 光学ドライブにサポートDVDをセットします。ドライバメニューが表示されます。
- 2. Utility タブをクリックし、「Install ASUS Update VX.XX.XX」をクリックします。
- 3. ASUS Update ユーティリティがシステムにインストールされます。




このユーティリティを使用してBIOS を更新する場合は、すべての Windows® アプリケーションを終了してください。

### インターネットを通してBIOSを更新する

手順

 スタートメニュー→プログラム→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate をクリック します。ASUS Update ユーティリティを起動すると、ASUS Update メインウィンド ウが表示されます。

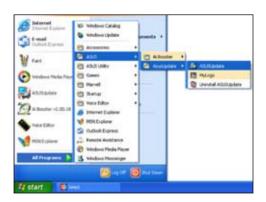





- 2. ドロップダウンメニューから、 「Update BIOS from the internet」を 選択し、「Next」をクリックします。
- 最寄りの ASUS FTPサイトを選択するか、「Auto Select」をクリックし、
  「Next」をクリックします。

- 4. ダウンロードしたい BIOS バージョン を選択し、「Next」 をクリックします。
- 5. 画面の指示に従って、更新プロセスを完了します。



ASUS Update ユーティリティはインターネットから最新版に更新することができます。すべての機能を利用できるように、常に最新版をで使用ください。



### BIOSファイルからBIOSを更新する

#### 手順

- スタートメニュー → プログラム → ASUS → ASUSUpdate → ASUSUpdate をクリックして、ASUS Update ユーティリティを起動すると、ASUS Update メインウィンドウが表示されます。
- 2. ドロップダウンメニューから「Update BIOS from a file」を選択し、「Next」を クリックします。



- 3. OpenダイアログからBIOSファイルを探し、「Open」をクリックします。
- 4. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了します。



# 4.1.2 ブートフロッピーディスクを作成する

1. 次のいずれかの方法で、ブートフロッピーディスクを作成します。

#### DOS 環境

- a. ドライブに1.44MBのフロッピーディスクを挿入します。
- b. DOSプロンプトで、format A:/S を入力し、<Enter>を押します。

#### Windows®XP 環境

- a. 1.44 MBのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
- b. Windows のデスクトップからスタートをクリックし、マイコンピュータを選択します。
- c. 3.5 インチフロッピーディスクドライブアイコンを選択します。
- d. マウスを右クリックし、コンテクストメニューからフォーマットを選択します。 3.5 インチフロッピーディスクのフォーマットウィンドウが表示されます。
- e. フォーマットオプションから、「MS-DOSの起動ディスクを作成する」を選択し、 「開始」をクリックします。
- 2. オリジナルまたは最新のマザーボードのBIOSファイルをブートフロッピーディスクにコピーします。


### 4.1.3 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 はブートフロッピーディスクや DOS ベースのユーティリティを使うことなく、BIOS を短時間で更新します。このユーティリティは内蔵の BIOS チップですので、システム起動時の自己診断テスト(POST)中に、<Alt> + <F2>を押すことで起動することができます。

EZ Flash 2 を使用して BIOS を更新する手順

- ASUS Webサイト(www.asus.co.jp)にアクセスして、マザーボード用の最新の BIOS ファイルをダウンロードします。
- 2. BIOS ファイルをフロッピーディスクまたは USB フラッシュディスクに保存し、システムを再起動します。
- 3. EZ Flash 2 を 起動する方法には以下の2つがあります。
  - (1) BIOS ファイルを保存したフロッピーディスク / USB フラッシュディスク をフロッピーディスクドライブまたは USB ポートに挿入します。

POST 中に <Alt> + <F2> を押すと下の画面が表示されます。

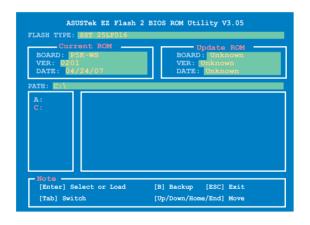

- (2) BIOS セットアッププログラムで、Tools メニューに進み EZ Flash2 を選択して <Enter>を押します。
  - <Tab>を使ってドライブを変更し<Enter>を押します。
- 4. BIOS ファイルが検出されると EZ Flash 2 が自動的に BIOS をアップデートし、システムが再起動されます。



- FAT 32/16 フォーマットのUSBフラッシュディスク、フロッピーディスク等のデバイスのみをサポートします。
- BIOS を更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。 システム起動エラーの原因となります。

### 4.1.4 AFUDOS

AFUDOS ユーティリティは、BIOS ファイルを保存したブートフロッピーディスクを使用して、DOS 環境で BIOS ファイルを更新します。また、このユーティリティで現在の BIOS ファイルをバックアップ用に保存しておくこともできます。

## 現在のBIOSをコピーする

AFUDOS ユーティリティを使用して現在の BIOS ファイルをコピーします。



- フロッピーディスクは書き込み可能なもので、ファイルを保存するために少な くとも 1024KB の空き容量が必要です。
- 説明で使用しているBIOS の画面は一例です。実際の BIOS 画面とは、異なる場合があります。
- 1. マザーボードサポート DVD 内に収録されたAFUDOS ユーティリティ (afudos. exe) を ブートフロッピーディスクにコピーします。
- 2. ブートフロッピーディスクからシステムを起動し、プロンプトで以下のように入力 します。

### afudos /o[filename]

[filename]は自由に決めることができます。入力可能な名前は、8文字以下の英数字のファイル名と3文字の英数字の拡張子です。

3. <Enter>を押します。マザーボードのBIOSファイルがフロッピーディスクにコピーされます。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash .... done

Write to file..... ok

A:\>
```

BIOS ファイルがコピーされると、DOS プロンプトに戻ります。

### BIOSファイルを更新する

AFUDOSユーティリティを使用してBIOSファイルを更新する手順

1. ASUS Web サイト (www.asus.co.jp) にアクセスして、マザーボード用の最新の BIOS ファイルをダウンロードして、ブートフロッピーディスクに保存してください。



紙などにBIOSファイル名を書きとめてください。DOSプロンプトでBIOSファイル名を正確に入力する必要があります。

- 2. マザーボードサポート DVD 内に収録されたAFUDOS ユーティリティ (afudos. exe) を ブートフロッピーディスクにコピーします。
- 3. ブートフロッピーディスクからシステムを起動し、プロンプトで以下のように入力 します。

afudos /i[filename]

[filename] は、BIOS ファイル名です。

```
A:\>afudos /iP5K-WS.ROM
```

4. ファイルが確認されると、BIOS の更新が開始されます。

```
A:\>afudos /iP5K-WS.ROM

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19 (ASUS V2.07 (03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS

Reading file . . . . . done

Reading flash . . . . . done

Advance Check . . . .

Erasing flash . . . . . done

Writing flash . . . . . 0x0008CC00 (9%)
```



BIOS の更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システムエラーの原因となります。

5. BIOS の更新プロセスが完了すると、DOS プロンプトに戻ります。HDDからシステムを再起動してください。

```
A:\>afudos /iP5K-WS.ROM

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS

Reading file ...... done

Reading flash ..... done

Advance Check .....

Erasing flash ..... done

Writing flash .... done

Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
```

### 4.1.5 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はBIOSの自動復旧ツールで、BIOS更新時に障害を起こした場合や破損した BIOS ファイルを復旧します。破損した BIOSファイルはサポートDVD、または BIOS ファイルを保存したフロッピーディスク/USBフラッシュディスクで更新することができます。



このユーティリティを使用する前に、サポートDVDまたは BIOS を保存したフロッピーディスク、USB フラッシュディスクをお手元にご用意ください。

### サポート DVD から BIOS を復旧する

#### 手順

- 1. システムの電源をオンにします。
- 2. サポート DVD を光学ドライブに挿入します。
- 3. 下のメッセージが表示され、 DVD の BIOS ファイルが自動的にチェックされます。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

BIOS が検出されると、BIOS ファイルを自動的に読み込み、破損した BIOS ファイルを更新します。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "P5K-WS.ROM". Completed.
Start flashing...
```

更新作業が完了したらシステムを再起動させてください。

# USB フラッシュディスクからBIOS を復旧する

#### 手順

- 1. BIOS ファイルを保存した USB フラッシュディスクを USB ポートにセットします。
- 2. システムをオンにします。
- 3. デバイスが検出されると自動的に BIOS ファイルを読み込み、BIOS の更新が開始されます。
- 4. 更新作業が完了したらシステムを再起動します。



- ASUS CrashFree BIOS 3 は FAT 32/16 フォーマットでシングルパーティションの USB フラッシュディスクのみをサポートします。デバイスサイズは 8GB 未満である必要があります。
- BIOS を更新している間に、システムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システムの起動エラーの原因となります。

# 4.2 BIOS 設定プログラム

本マザーボードはプログラム可能な Low-Pin Count (LPC) チップを搭載しており、「4.1 BIOS 管理更新」で説明した付属ユーティリティを使用してBIOSの更新をすることが可能です。

BIOS 設定プログラムは、マザーボードを取り付けた時や、システムの再構成をした時、または"Run Setup"を促された時に使用します。本項では、この機能を使用してコンピュータの設定をする方法を説明します。

BIOS 設定プログラムを使用するように指示されていない場合でも、コンピュータの設定を変更することができます。例えば、セキュリティパスワード機能を有効にする、または、電源管理設定を変更することができます。これらの設定を変更するためには、コンピュータがこれらの変更を認識し、LPC チップのCMOS RAMに記録できるように、BIOS設定プログラムを使用してコンピュータの設定を変更する必要があります。

マザーボードのLPCチップにはBIOS設定プログラムが搭載されています。BIOS設定プログラムはコンピュータを起動するときに実行することができます。起動時の自己診断テスト (POST) の間に<Del>キーを押すとBIOS設定プログラムが起動します。


POSTの終了後にBIOS設定プログラムを実行したい場合は、<Ctrl+Alt+Delete>を押すか、ケースのリセットボタンを押してシステムを再起動します。システムをオフにし、それからまたオンにすることによって再起動することもできます。ただし、これは最初の2つの方法が失敗した場合の最後の手段として行ってください。

BIOS 設定プログラムは簡単に使用できるように設計されています。メニュー画面から、ナビゲーションキーを使用してさまざまなサブメニューをスクロールする、使用可能なオプションから設定を選択することができます。



- ・ このマザーボードの BIOSの初期設定値はほとんどの環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。BIOS 設定を変更した後システムが不安定になったら、初期設定値をロードしてください。初期設定値に戻すには、終了メニューの下の「Load default Setting」を選択します。(詳細は「4.8 終了メニュー」をご参照ください)
- 本書に掲載した BIOS の画面は一例であり、実際に表示される内容と異なる場合があります。
- 最新の BIOS はASUS Web サイト(www.asus.co.jp)からダウンロードしてください。

### 4.2.1 BIOSメニュー画面

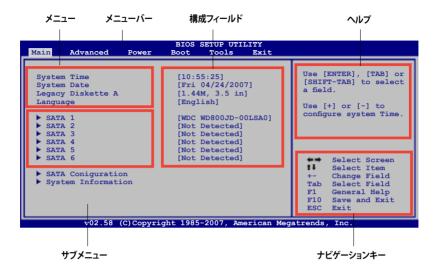

### 4.2.2 メニューバー

スクリーン上部のメニューバーには、次の項目があります。

 Main
 基本システム設定の変更用

 Advanced
 拡張システム設定の変更用

Power 拡張電源管理 (APM/ACPI) 設定の変更用

 Boot
 システム起動設定の変更用

 Tools
 特別な機能の設定オプション用

Exit 終了オプションと初期設定値のロード用

メニューバーの項目を選択するには、キーボードの右または左の矢印キーを使って、 項目をハイライト表示させます。

# 4.2.3 ナビゲーションキー

BIOS メニュー画面の右下には、メニューの操作をするためのナビゲーションキーの説明が表示されています。ナビゲーションキーを使用してメニューの項目を選択し、設定を変更します。



掲載した BIOS の画面は一例であり、実際に表示される内容と異なる場合があります。

#### 4.2.4 メニュー

メニューバーをハイライト表示すると、 そのメニューの設定項目が表示されます。例えば、メインを選択するとメインの メニューが表示されます。

メニューバーの他の項目 (Advanced、 Power, Boot、Exit) には、それぞれのメ ニューがあります。



### 4.2.5 サブメニュー

サブメニューの項目の前には、黒い三角形が付いています。サブメニューを表示するためには、項目を選択し <Enter> を押します。

### 4.2.6 構成フィールド

構成フィールドには設定された値が表示されています。設定の変更が可能な項目は、フィールドの値を変更することができます。ユーザーによる変更が可能でない項目は、選択することができません。

各値はカッコで囲まれており、選択するとハイライト表示されます。フィールドの値を変更するには、選択し <Enter> を押してオプションのリストを表示させます。詳細は「4.2.7 ポップアップウィンドウ」をご参照ください。

### 4.2.7 ポップアップウィンドウ

項目を選択し <Enter> を押すと、設定可能なオプションと共にポップアップウィンドウが表示されます。

### 4.2.8 スクロールバー

設定項目が画面に収まりきらない場合は、 スクロールバーがメニュー画面の右側に表 示されます。上/下矢印キー、または <Page Up>/<Page Down> キーで、スクロールする ことができます。

### 4.2.9 ヘルプ

メニュー画面の右上には、選択した項目の簡単な説明が表示されます。




### 4.3 メインメニュー

BIOS 設定プログラムに入ると、メインメニューが表示され、システム情報の概要が表示されます。



メニュー画面の情報および操作方法については、「4.2.1 BIOS メニュー画面」をご参照ください。

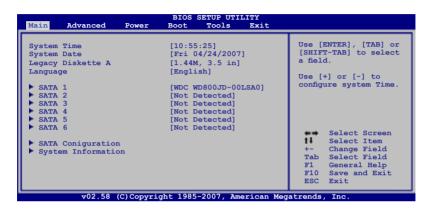

### 4.3.1 System Time [xx:xx:xx]

システム時間を設定します。

### 4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

システム日付を設定します。

### 4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

フロッピーディスクドライブのタイプを設定します。 設定オプション:[Disabled] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

### 4.3.4 Language [English]


BIOSで表示する言語を選択することができます。

設定オプション: [Japanese] [English] [Français] [German] [Chinese (GB)]

[Chinese BIG5]

#### 4.3.5 SATA 1~6

セットアップ中に BIOS は自動的に IDE デバイスを検出します。デバイスを選択し、 <Enter>を押すと IDE デバイスの情報が表示されます。

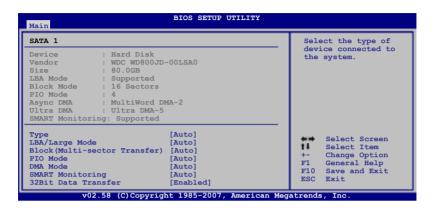

BIOSは、Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、 Ultra DMA、SMART Monitoring の各値を自動的に検出します。これらの項目の値は変 更することはできません。また、システムに IDE デバイスが接続されていない場合は N/A と表示されます。

### Type [Auto]

IDEデバイスのタイプを選択します。[Auto] に設定すると、適切な IDE デバイスタイプを自動的に選択します。光学ドライブを接続している場合は [CDROM] を選択します。 デバイスがZIP、LS-120、MOドライブのどれかであれば、[ARMD] (ATAPI リムーバブルメディアデバイス)を選択します。

設定オプション:[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

### LBA/Large Mode [Auto]

LBAモードの設定。デバイスがこのモードをサポートしている場合、[Auto] に設定すると、LBA モードが有効になります。デバイスが LBA モードでフォーマットされていない場合は無効になります。

設定オプション: [Disabled] [Auto]

### Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

マルチセクタ転送の設定。[Auto] に設定すると、デバイスがマルチセクタ転送機能をサポートしていれば、デバイス間のデータ転送をマルチセクタで行います。[Disabled] に設定すると、デバイス間のデータ転送は1セクタごとに行います。 設定オプション:[Disabled] [Auto]

#### PIO Mode [Auto]

PIOモードを選択します。

設定オプション: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

#### DMA Mode [Auto]

DMA モードを設定します。

設定オプション:[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]

### **SMART Monitoring [Auto]**

SMART (Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology) 機能の設定をします。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### 32Bit Data Transfer [Enabled]

32bit データ転送を設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### 4.3.6 SATA Configuration

SATA デバイスの設定を変更します。 設定を変更したい項目を選択し <Enter>を押します。



### **SATA Configuration [Enhanced]**

設定オプション: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

Configure SATA as [IDE]

ICHがサポートしている Serial ATA コネクタを設定します。

設定オプション: [IDE] [RAID] [AHCI]

AHCI 機能を利用すると、オンボード記憶装置ドライバが Serial ATA 機能を有効にします。 Serial ATA では、コマンドの指示を内部で最適化することで、ランダムな負荷に対してのストレージパフォーマンスが強化されます。

Serial ATA ハードディスクドライブで RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel® Matrix Storage Technology を構築する場合は、この項目を [RAID] にします。

Serial ATA ハードディスクドライブを Parallel ATA 物理記憶デバイスとして利用する場合は、初期設定値の [IDE] を変更する必要はありません。

Serial ATA ハードディスクドライブでAHCI(Advanced Host Controller Interface)を利用する場合はこの項目を [AHCI] に設定します。

#### Hard Disk Write Protect [Disabled]

ハードディスクにライトプロテクトを設定します。BIOS からのアクセスしか行わない場合に使用します。


設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### IDE Detect Time Out (Sec) [35]

ATA/ATAPI デバイスの検出用にタイムアウトを設定します。 設定オプション: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

#### 4.3.7 システム情報

システム仕様の概要です。BIOS はさまざまな情報を自動的に検出します。

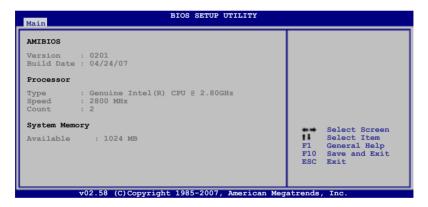

#### **AMI BIOS**

自動検出された BIOS 情報を表示します。

#### **Processor**

自動検出された CPU の仕様を表示します。

### **System Memory**


自動検出されたシステムメモリの容量を表示します。

### 4.4 拡張メニュー


CPUとその他のシステムデバイスの設定を変更します。



拡張メニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。十分に注意してください。

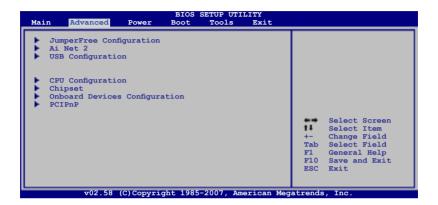

### 4.4.1 JumperFree Configuration

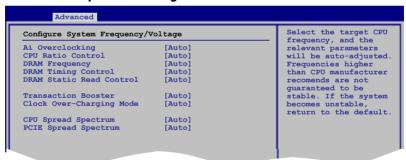

### Al Overclocking [Auto]

CPU オーバークロックオプションを選択して、CPU 内部周波数を設定することができます。

MANUAL	オーバークロックの値を手動で設定します。	
Auto	システムに対して最適な設定をロードします。	
Standard	システムに対して標準的な設定にします。	
N.O.S.	ASUS 非遅延オーバークロックシステムにより、システムの負荷を検出し、パフォーマンスを自動的に向上させます。	



次の項目のいくつかは、「Ai Overclocking」の項目を [Manual] または [N.O.S.] に設定すると表示されます。また、表示される内容は選択オプションにより異なります。

#### **CPU Ratio Control [Auto]**

設定オプション:[Auto] [Manual].

#### Ratio CMOS Setting [14]

この項目は「CPU Ratio Control」の項目を [Manual] にすると表示され、CPU コアクロックとFSB 周波数の動作倍率を変更することができます。変更の際は <+>と<-> キーで数値を設定してください。CMOSで不正な数値を選択した場合、実際の値と設定値は一致しなくなります。

#### FSB Frequency [333]

FSB 周波数を表示します。値は BIOS により自動検出されます。なお、この数値は変更できます。変更の際は<+>と<->キー、または数値キーを使用してください。設定範囲は200から800です。

#### FSB 周波数とCPU外部動作周波数

周波数	CPU 外部動作周波数	
FSB 1066	266 MHz	
FSB 800	200 MHz	

### PCIE Frequency [Auto]

PCI Express 周波数を設定します。変更の際は<+> と <-> キー、または数値キーを使用してください。 設定範囲は 100~150 です。

#### N.O.S. Mode [Auto]

Non-delay Overclocking System モードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Standard] [Sensitye] [Heavy Load]

#### Turbo N.O.S. [Overclock 5%]

選択した N.O.S. モードのオーバークロック比率の最大値を(%)で設定します。 設定オプション:[Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 10%] [Overclock 15%] [Overclock 20%] [Overclock 30%]

### **DRAM Frequency [Auto]**

DDR 2 メモリの動作周波数を設定します。 設定オプション: [Auto] [DDR2-667MHz] [DDR2-800MHz] [DDR2-833MHz] [DDR2-1000MHz] [DDR2-1067MHz] [DDR2-1111MHz] [DDR2-1333MHz]



DRAM 周波数の設定値が高すざると、システムが不安定になる場合があります。不安定になった場合は、設定を初期設定値に戻してください。

### **DRAM Timing Control [Auto]**

設定オプション: [Auto] [Manual]



- 以下の各項目は「DRAM Timing Control」の項目を [Manual] にすると表示されます。
- また、設定オプションの内容はマザーボードに取り付けたメモリにより異なります。

#### CAS# Latency [5]

設定オプション:[3]~[6]

#### RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]

設定オプション:[3 DRAM Clocks]~[10 DRAM Clocks]

#### RAS# Precharge [5 DRAM Clocks]

設定オプション:[3 DRAM Clocks]~[10 DRAM Clocks]

#### RAS# Activate to Precharge [9 DRAM Clocks]

設定オプション:[3 DRAM Clocks]~[18 DRAM Clocks]

#### TWR [Auto]

設定オプション:[Auto] [1 DRAM Clocks]~[15 DRAM Clocks]

#### TRFC [Auto]

設定オプション: [Auto] [20 DRAM Clocks] [25 DRAM Clocks] [30 DRAM Clocks] [35 DRAM Clocks] [42 DRAM Clocks]

#### TWTR [Auto]

設定オプション:[Auto] [1 DRAM Clocks]~[15 DRAM Clocks]

#### TRRD [Auto]

#### TRTP [Auto]

設定オプション:[Auto] [1 DRAM Clocks]~[15 DRAM Clocks]

#### DRAM Static Read Control [Auto]

設定オプション:[Auto] [Disabled] [Enabled]

### Transaction Booster [Auto]

設定オプション:[Auto] [Disabled] [Enabled]

### **Clock Over-Charging Mode [Auto]**

設定オプション: [Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]

### **CPU Spread Spectrum [Auto]**

CPU スペクトラム拡散を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled]

#### PCIE Spread Spectrum [Auto]

PCI Express スペクトラム拡散を設定します。

設定オプション: [Auto] [Disabled]

### **CPU Voltage [Auto]**

CPU 電圧を設定します。

設定オプション: [Auto][1.7000V] [1.6875V] [1.6750V] [1.6625V] [1.6500V] [1.6375V] [1.6250V] [1.6125V] [1.6000V] [1.5875V] [1.5750V] [1.5625V] [1.5500V] [1.5375V] [1.5250V] [1.5125V][1.5000V] [1.4875V] [1.4750V] [1.4625V] [1.4500V] [1.4375V] [1.4250V] [1.4125V][1.4000V] [1.3875V] [1.3750V] [1.3625V] [1.3500V] [1.3375V] [1.3250V] [1.3125V][1.3000V] [1.2875V] [1.2750V] [1.2625V] [1.2500V] [1.2375V] [1.2250V] [1.2125V][1.2000V] [1.1875V] [1.1750V] [1.1625V] [1.1500V] [1.1375V] [1.1250V] [1.1125V][1.1000V]



CPU 電圧の設定を行う前は必ずCPUの説明書をご参照ください。CPU 電圧の変更により、CPUが損傷する、あるいはシステムが不安定になる場合があります。

#### **CPU Voltage Reference [Auto]**

設定オプション: [Auto] [0.63x] [0.61x] [0.59x] [0.57x]

#### CPU Voltage Damper [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### CPU PLL Voltage [Auto]

設定オプション: [Auto] [1.50V] [1.60V] [1.70V] [1.80V]

### DRAM Voltage [Auto]

DDR2 電圧を設定します。設定オプションはマザーボードに取り付けたメモリによって 異なります。

設定オプション:[Auto] [1.80V] [1.85V] [1.90V] [1.95V] [2.00V] [2.05V] [2.10V] [2.15V] [2.25V] [2.25V] [2.30V] [2.35V] [2.40V] [2.45V] [2.50V] [2.55V]



メモリの電圧を設定する際は、必ず DDR2 メモリの添付の説明書等をご参照ください。設定値が高すぎると、メモリ損傷の原因となることがあります。

### **FSB Termination Voltage [Auto]**

FSBターミネーション電圧を設定します。 設定オプション:[Auto] [1.20V] [1.30V] [1.40V] [1.50V]



「FSB Termination Voltage」を高く設定すると、チップセットやCPU の損傷の原因となることがあります。

### North Bridge Voltage [Auto]

設定オプション: [Auto] [1.40V] [1.55V] [1.70V]

### North Bridge Voltage Reference [Auto]


設定オプション:[Auto] [0.67x] [0.61x]]

### South Bridge Voltage [Auto]

設定オプション: [Auto] [1.05V] [1.20V]

#### 4.4.2 Ai Net 2

この項目はLAN(RJ-45)ポートに接続したLANケーブルの状態を表示します。

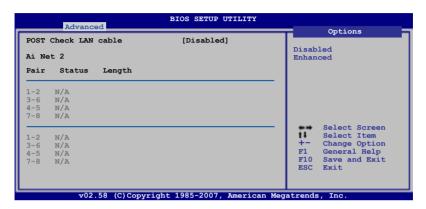


#### POST Check LAN cable [Disabled]

LAN ケーブルをPOST 中にチェックします。 有効にすると、ケーブルのエラーやショートを検出し、問題箇所を長さで表示します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

### 4.4.3 USB 設定

USB関連機能の変更をすることができます。項目を選択し <Enter> を押して設定オプションを表示させてください。

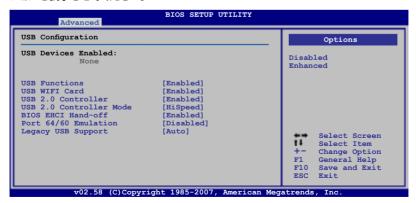



「USB Devices Enabled」の項目には自動検出した値が表示されます。USB デバイスが検出されない場合は「None」と表示されます。

#### **USB Functions [Enabled]**

USB の各機能を設定します。以下の詳細設定の項目は、この項目を [Enabled] にすると表示されます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### USB 2.0 Controller [Enabled]

USB 2.0 コントローラを設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

#### USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

USB 2.0 コントローラのモードを設定します。HiSpeed (480 Mbps) または FullSpeed (12 Mbps) から選択します。

設定オプション: [FullSpeed] [HiSpeed]

#### **BIOS EHCI Hand-off [Enabled]**

[Enabled]に設定することによって、EHCI ハンドオフ機能のない OS でも問題なく動作させることができます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### Port 64/60 Emulation [Disabled]

I/O ポート 60h/64h エミュレーションサポートを設定します。Non-USB OS での USB キーボードレガシーサポートには [Enabled] を選択します。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]


### Legacy USB Support [Auto]

レガシーUSB デバイスの設定。[Auto]に設定すると、起動時に USB デバイスを検出します。USB デバイスが検出されると、USBコントローラのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシー USB のサポートは無効になります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled] [Auto]

#### 4.4.4 CPU の設定

BIOS が自動的に検出するCPU 関連の情報です。

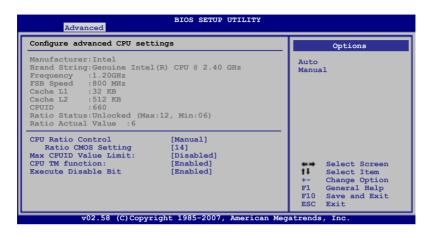

### **CPU Ratio Adjustment [Auto]**

設定オプション: [Auto] [Manual]



次の項目は「CPU Ratio Control」の項目を [Manual] に設定すると表示されます。

Ratio CMOS Setting: [14]

### Max CPUID Value Limit [Disabled]

[Enabled]に設定すると、拡張 CPUID 機能非対応 CPU でもレガシーオペレーティングシステムを起動することができます。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### **CPU TM function [Enabled]**

設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### **Execute Disable Bit [Enabled]**

No-Execution Page Protection Technology を設定します。[Disabled] に設定するとXD 機能フラグが常にゼロ(0)に戻ります。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### 4.4.5 チップセット

チップセットの設定を変更します。項目を選択し、<Enter>を押すとサブメニューが表示されます。



### **North Bridge Configuration**



#### Memory tRD Training [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### Memory Remap Feature [Enabled]

物理メモリ上の重複 PCI メモリのリマッピングを設定します。 64bit OSをインストールしている場合のみ、 [Enable] にしてください。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

プライマリブートデバイスとして使用するグラフィックスコントローラを選択します。 設定オプション:[PCI/PEG] [PEG/PCI]

#### PEG Port Control [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled]

#### PEG Force x1 [Disabled]

この項目は「**PEG Port Control**」の項目を [Auto] に設定すると表示されます。 設定オプション:[Enabled] [Disabled]

### **NEC PCI-X Hub Configuration**



#### PCI Bus Frequency [Auto]

設定オプション: [Auto] [33 Mhz PCI] [66 Mhz PCI] [66 Mhz PCI-X M1] [100 Mhz PCI-X M1] [133 Mhz PCI-X M1] [66 Mhz PCI-X M2] [100 Mhz PCI-X M2] [133 Mhz PCI-X M2]

#### I/O Port Decode [4K Decode]

I/O ポート用のデコードを選択します。 設定オプション:[4K Decode] [1K Decode]


#### RAS Sticky Error Handling [Clear Errors]

Sticky RAS エラーへの対処方法を設定します。 設定オプション:[Clear Errors] [Leave Errors]

#### VGA 16-Bit Decode [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### 4.4.6 オンボードデバイス設定構成

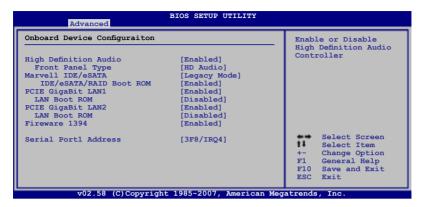

#### **High Definition Audio [Enabled]**

HD オーディオコントローラを設定します。次の項目はこの項目を有効にすると表示されます。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

#### Front Panel Support Type [HD Audio]

フロントパネルオーディオコネクタ (AAFP) モードを、フロントパネルオーディオ モジュールのサポートする規格に従って、レガシーAC'97 または HD オーディオ に設定します。

設定オプション:[AC97] [HD Audio]

### Marvell IDE/eSATA [Legacy Mode]

設定オプション:[Legacy Mode] [Disabled]

#### IDE/eSATA/RAID Boot ROM [Enabled]

この項目は上の項目「Marvell IDE/eSATA」を [Legacy Mode] にすると表示されます。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### PCIE GigaBit LAN1 [Enabled]

設定オプション:[Enabled] [Disabled]

#### LAN Boot ROM [Disabled]

この項目は上の項目 [PCIE GigaBit LAN1] を有効にすると表示されます。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### PCIE GigaBit LAN2 [Enabled]

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

#### LAN Boot ROM [Disabled]

この項目は上の項目 [PCIE GigaBit LAN2] を有効にすると表示されます。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

#### Firewire 1394 [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]


Serial Port1 ベースアドレスを選択します。 設定オプション: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

#### 4.4.7 PCI PnP

PCI/PnP デバイスの設定を変更します。



PCIPnP メニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。十分に注意してください。

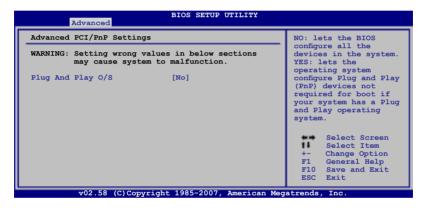


### Plug And Play O/S [No]

[No] にすると、システム内の全てのデバイスはBIOSにより構成されます。 [Yes] にし、 Plug and Play OSをインストールしている場合は、起動に不要な Plug and Play デバイスは全てOSにより構成されます。

設定オプション:[No] [Yes]

### 4.5 電源メニュー

ACPI と APM 機能の設定の変更を行います。項目を選択し、<Enter>を押すと設定オプションが表示されます。

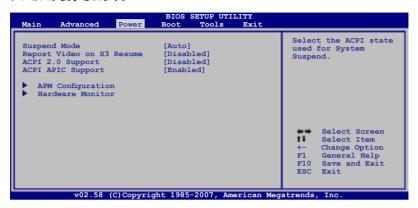

### 4.5.1 Suspend Mode [Auto]

システムのサスペンドに使用される、ACPI の状態を選択します。 設定オプション:[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

### 4.5.2 Repost Video on S3 Resume [Disabled]

S3/STR レジュームでVGA BIOS POSTを呼び出します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]


### 4.5.3 ACPI 2.0 Support [Disabled]

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 2.0 基準に適合させるために、ACPI テーブルのリストを拡張します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

### 4.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]

APIC が、ACPI をサポートするかどうかを設定します。 [Enabled] に設定すると、ACPI 設定内の RSDT ポインタリストにAPIC テーブルのポインタが追加されます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### 4.5.5 APM の設定

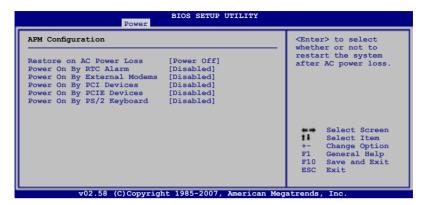

#### Restore On AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] に設定すると、停電などで電力が遮断された場合に再通電時に電源をオフにします。また、[Power On] に設定すると、再通電時に電源をオンにします。 [Last State] に設定すると、再通電時に遮断直前の電源状態に戻ります。 設定オプション: [Power Off] [Power On] [Last State]

#### Power On By RTC Alarm [Disabled]

ウェイクアップイベントを作成する RTC を設定します。この項目を [Enabled] に設定すると、アラームの日時がユーザー設定可能になります。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### Power On By External Modems [Disabled]

コンピュータがソフトオフモードになっているときに、外部モデムが受信した場合に、コンピュータの電源をオンにするかどうかを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



コンピュータとアプリケーションが完全に実行するまで、データの送受信はできません。従って、最初の試行では接続を行えません。コンピュータがオフになっている間に外部モデムをオフにしてから再びオンにすると、初期ストリングがシステム電源をオンにします。

### Power On By PCI Devices [Disabled]

PCI デバイスを使用して S 5 状態から PME ウェイクアップする機能を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]


### Power On By PCIE Devices [Disabled]

PCI Express デバイスを使用してウェイクアップする機能を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

PS/2 キーボードでを電源オンにする機能を無効にすることができます。また、キーボードの特定のキーを使用してシステムの電源をオンにすることができます。この機能は +5V SB リード線で最低 1 A を供給する ATX 電源を必要とします。 設定オプション: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]

#### 4.5.6 ハードウェアモニタ

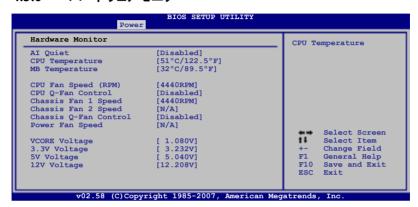

#### Al Quiet [Disabled]

ASUS AI Quiet 機能を設定します。 ASUS AI Quiet はシステムの負荷に応じて CPU ファンを調節することで、システムパフォーマンスを最適化します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

# CPU Temperature [xxx°C/xxx°F] MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

オンボードハードウェアモニタは マザーボードと CPU 温度を自動的に検出して表示します。

### CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

CPUファンスピードを自動的に検出して回転数/分 (RPM) の単位で表示します。マザーボードにファンが取り付けられていない場合、このフィールドには [N/A] と表示されます。

#### **CPU Q-Fan Control [Disabled]**

CPU Q-Fan コントローラを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



「**CPU Q-Fan Mode**」と「**CPU Fan Profile**」の項目は CPU Q-Fan Control 機能を有効にすると表示されます。

#### CPU Q-Fan Mode [PWM]

CPU ファンコネクタに接続している CPU ファンケーブルのタイプを選択します。 4 ピン CPU ファンケーブルを使用している場合は [PWM] に、3 ピン CPU ファンケーブルを使用している場合は [DC] に設定してください。

設定オプション: [PWM] [DC]



特定の4ピンケーブルのCPUファンはIntel®のPWMファン規格に準拠していません。このタイプのCPUファンをご使用の場合、CPUQ-Fan Modeを[PWM]に設定してもCPUファンスピードを下げることはできません。

### **CPU Fan Profile [Optimal]**

CPU ファンパフォーマンスを設定します。[Optimal] に設定すると、CPU ファンをCPU 温度に合わせて自動的に調節します。[Silent Mode] に設定すると、ファンスピードを最低限に抑え、静音環境を実現します。 [Performance Mode] に設定するとCPU ファンスピードは最大になります。

設定オプション: [Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode]

### Chassis Fan 1/2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

ケースファンスピードを自動的に検出して回転数/分(RPM)の単位で表示します。マザーボードにファンが取り付けられていない場合、このフィールドには [N/A] と表示されます。

### **Chassis Q-Fan Control [Disabled]**

ケース Q-Fan コントローラを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



- ・ 「Chassis Fan Ratio」と「Chassis Target Temperature」の項目は、 Chassis Q-Fan Control 機能を有効にすると表示されます。
- Chassis O-Fan 機能が利用できるのは CHA\_FAN1 だけです。

### Chassis Fan Ratio [Auto]

CPU 温度が低い範囲にあるときのファンスピードの動作速度比率を設定します。動作速度比率を非常に低い値に設定すると、ファンのスピードが極端に落ち、ハードウェア監視警告メッセージが表示されることがあります。

設定オプション: [Optimal] [90%] [80%] [70%] [60%]

### **Chassis Target Temperature [37°C]**

この項目で設定した温度になるよう、CPU ファンのスピードを自動的に調節します。 設定オプション:[28℃] [31℃] [34℃] [37℃] [40℃] [40℃] [46℃]

#### Power Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]


電源ファンのスピードを自動的に検出して回転数/分(RPM)の単位で表示します。マザーボードにファンが取り付けられていない場合、このフィールドには [N/A] と表示されます。

### Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

オンボード電圧レギュレータを通じ、自動的に電圧出力を検出して表示します。 [Ignored] にすると表示されなくなります。

### 4.6 ブートメニュー

システムをブートする際のオプションを変更します。<Enter> を押してサブメニューを表示します。

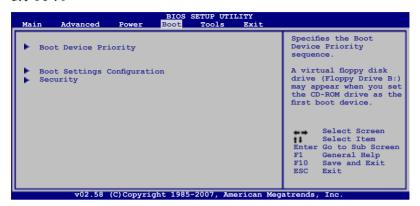

### 4.6.1 ブートデバイスの優先順位




### 1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

ブートさせるデバイスの優先順位を指定します。画面に表示されるデバイスの数は、ブート可能なデバイスの数です。

設定オプション: [1st FLOPPY DRIVE] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]

#### 4.6.2 起動設定

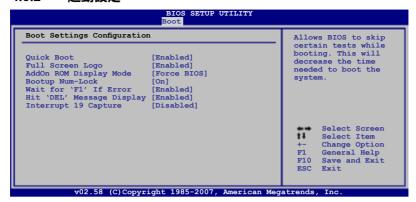

#### **Quick Boot [Enabled]**

起動中にいくつかの自己診断テスト (POST) をスキップして、システムの起動をスピードアップさせます。 [Disabled] に設定しているときは、BIOS はすべての POST 項目を実行します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

#### Full Screen Logo [Enabled]

フルスクリーンロゴの表示/非表示を切り替えます。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]



ASUS MyLogo 2™機能をご利用になる場合は「Full Screen Logo」の項目を [Enabled] に設定してください。

### AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

オプション ROM に対するディスプレイのモードを設定します。 設定オプション: [Force BIOS] [Keep Current]

### Bootup Num-Lock [On]

電源をオンにしたときの、NumLock の状態を選択します。 設定オプション:[Off] [On]

### Wait for 'F1' If Error [Enabled]

[Enabled] に設定するとシステムはエラー発生時に<F1> キーを押すまで待機します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

### Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

[Enabled] に設定すると、POST 中に「Press DEL to run Setup (Delete キーでBIOSメニューを表示)」というメッセージが表示されます。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]


### Interrupt 19 Capture [Disabled]

[Enabled] に設定すると、オプションROM (SCSI や IDE RAID の BIOS等) が Int 19 を 検出可能になります。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]

#### 4.6.3 セキュリティ

システムセキュリティ設定を変更します。項目を選択し、<Enter> を押すと設定オプションが表示されます。

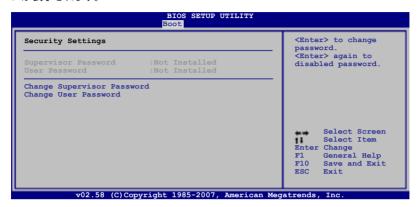

#### **Change Supervisor Password**

管理者パスワードの設定または変更を行います。画面上部に表示されている「Supervisor Password」は、初期設定値は「Not Installed」になっています。パスワードを設定すると、「Installed」に変更されます。

#### 管理者パスワードの設定手順

- 1. 「Change Supervisor Password」を選択し、<Enter>を押します。
- 2. 「password box」で、6 文字以上の英数字からなるパスワードを入力し、 <Fnter>を押します。
- 3. パスワードの確認を要求されたら、もう一度パスワードを入力します。

パスワードの設定が完了すると、「Password Installed」 というメッセージが表示されます。


管理者パスワードを変更する場合は、設定と同じ手順に従います。

管理者パスワードの消去は、「Change Supervisor Password」を選択し、<Enter>を押します。消去すると「Password Uninstalled」というメッセージが表示されます。



管理者パスワードを忘れた場合、CMOS リアルタイムクロック (RTC) RAM を消去してパスワードをクリアすることができます。RTC RAM を消去する方法については、「2.6 ジャンパ のページをご参照ください。

管理者パスワードを設定すると、他のセキュリティ設定を変更するための項目が表示されます。

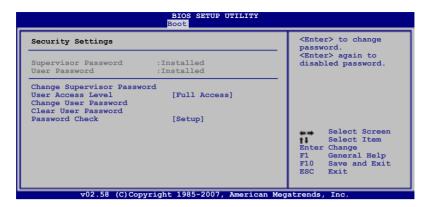

#### **User Access Level [Full Access]**

BIOSメニューへのアクセス制限を選択します。 設定オプション: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

[No Access]、BIOSメニューへのユーザーのアクセスを拒否します。

[View Only]、アクセスは許可しますが設定の変更はできません。

[Limited]、日時など、限られた設定のみを変更することができます。

[Full Access]、すべての項目を表示、変更することができます。

### **Change User Password**

ユーザーパスワードの設定または変更をします。画面上部に表示されている「User Password」は初期設定値では「Not Installed」になっています。パスワードを設定すると、「Installed」に変更されます。

#### ユーザーパスワードの設定手順

- 1. 「Change User Password」を選択し、<Enter>を押します。
- 2. 「password box」で、6文字以上の英数字からなるパスワードを入力し、 <Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認を要求されたら、もう一度パスワードを入力します。

パスワードの設定が完了すると、「Password Installed」というメッセージが表示されます。

ユーザーパスワードを変更する場合は、設定と同じ手順で行います。

#### Clear User Password


ユーザーパスワードをクリアします。

### Password Check [Setup]

この項目を[Setup] に設定すると、BIOS はBIOSメニューへのアクセス時に、ユーザーパスワードの入力を要求します。[Always] に設定すると、BIOS はBIOSメニューへのアクセス時と、システムの起動時に、ユーザーパスワードの入力を要求します。 設定オプション:[Setup] [Always]


### 4.7 ツールメニュー

スペシャル機能のオプション設定をします。項目を選択し <Enter> を押してサブメニューを表示させます。

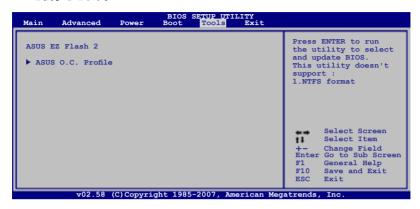

#### 4.7.1 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 を起動します。 <Enter>を押すと、確認メッセージが表示されます。左右矢印キーを使って [OK] または [Cancel] を選択し <Enter> を押して選択を決定します。詳細はページ 4-5 のセクション 4.1.3 をご参照ください。

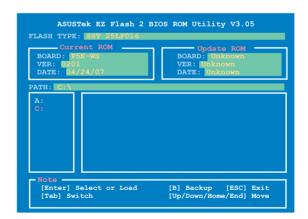

#### 4.7.2 ASUS O.C. Profile

複数の BIOS 設定を保存/ロードすることができます。



#### Save to Profle 1/2


BIOS ファイルを BIOS Flash に保存します。

#### Load from Profile 1/2

BIOS Flash に保存したBIOS 設定をロードすることができます。<Enter> を押してファイルをロードしてください。

#### Start O.C. Profile

ユーティリティを起動して CMOS を保存、ロードします。 <Enter> を押してユーティリティを起動します。

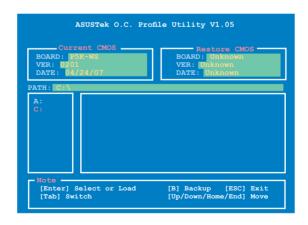




- USBフラッシュメモリやフロッピーディスクなどのデバイスを FAT 32/16 フォーマットでのみサポートします。
- BIOS の更新中はシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム起動エラーの原因となります。

### 4.8 終了メニュー

BIOS 設定の保存や取り消しのほか、初期設定値の読み込みを行います。

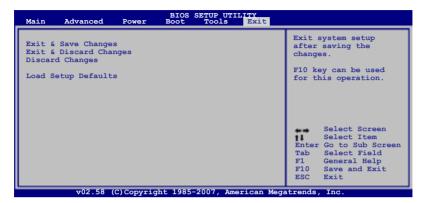



<Esc>を押してもこのメニューは終了しません。「Exit」メニューからいずれかの項目を選択するか、<F10>を押して終了します。

#### **Exit & Save Changes**

BIOSの設定が終了したら、「Exit」メニューからこのオプションを選択し、設定をCMOS RAM に保存して終了します。オンボード用のバックアップで搭載されているバッテリは、コンピュータの電源がオフになっているときでもBIOSの設定内容を保存します。この項目を選択すると、確認ウィンドウが表示されます。「YES」を選択すると、変更を保存して終了します。



設定を保存せずに<ESC>でBIOSメニューを終了しようとすると、終了する前に変更を保存しますかと尋ねるメッセージが表示されます。その場合は<Enter>押して変更を保存します。

### **Exit & Discard Changes**

BIOSメニューで行った設定を保存したくないときに、この項目を選択します。ただし、システムの日付、システム時間、パスワード以外の設定を変更した場合は、終了する前に確認のメッセージが表示されます。

### **Discard Changes**

BIOSメニューで設定した変更を破棄し、以前保存したときの値を復旧します。このオプションを選択した後には、確認のメッセージが表示されます。確認のメッセージの表示で「YES」を選択すると変更を取り消し、以前保存したときの値がロードされます。

### **Load Setup Defaults**

セットアップメニューのそれぞれの値に、初期設定値をロードします。このオプションを選択するか、<F5>を押すと確認画面が表示されます。「YES」を選択して初期設定値をロードします。Exit & Save Changes を選択するか、他の変更を行ってから設定を保存します。

サポート DVD のコンテンツ



## Chapter



5.1	OS をインストールする	5-1
5.2	サポート DVD 情報	5-1
5.3	ソフトウェア情報	5-9
5.4	RAID	5-28
5.5	RAID ドライバディスクを作成する	5-39

### 5.1 OS をインストールする

このマザーボードは Windows\* XP/64-bit XP/Vista/64bit Vista OSをサポートしています。ハードウェアの機能を最大に活用するために、OSを定期的にアップデートしてください。



- ここで説明するセットアップ手順は一例です。詳細については、OSのマニュアルをで参照ください。
- 互換性とシステムの安定性のために、ドライバをインストールする前に、 Windows® 2000 はService Pack 4、Windows® XPは Service Pack 2 以降を適用済みのOS をお使いください。

### 5.2 サポート DVD 情報

マザーボードに付属のサポート DVD には、マザーボードを利用するために必要なドライバ、アプリケーション、ユーティリティが収録されています。



サポート DVD の内容は、予告なしに変更する場合があります。最新のものは、ASUS Webサイト (www.asus.co.jp)でご確認ください。

### 5.2.1 サポート DVDを実行する

サポート DVD を光学ドライブに入れます。OSの Autorun 機能が有効になっていれば、ドライバメニューが自動的に表示されます。



インストールする項目を選択



Autorun が有効になっていない場合は、サポートCD の BINフォルダから ASSETUP. EXE を探してください。ASSETUP.EXE をダブルクリックすれば、ドライバメニューが表示されます。

#### 5.2.2 ドライバメニュー

ドライバメニューには、インストールが可能なドライバが表示されます。必要なドライバを上から順番にインストールしてご利用ください。



#### **ASUS InstAll-Installation Wizard for Drivers**

ASUS InstAll でドライバをインストールします。

### **Intel Chipset Inf Update Program**

Intel® Chipset Inf Update Program をインストールします。

### **Intel Matrix Storage Manager Driver**

Intel® Matrix Storage Manager ドライバをインストールします。

#### **Realtek Audio Driver**

Realtek® ALC888 オーディオドライバとアプリケーションをインストールします。

#### Marvell 61xx PATA/eSATA Controller Driver

Marvell® 61xx Parallel ATA/Serial ATA Controller ドライバをインストールします。

### **Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver**

Marvell® Gigabit Ethernet LAN ドライバをインストールします。

#### **USB 2.0 Driver**

Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) ドライバをインストールします。

#### 5.2.3 ユーティリティメニュー

マザーボードで使用できるアプリケーションやユーティリティをインストールします。



#### **ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities**

ASUS InstAll でユーティリティをインストールします。

### **Marvell Yukon VCT Application**

Marvell\* Yukon Virtual Cable Tester (VCT) アプリケーションをインストールします。

### **Marvell Yukon CPA Application**

Marvell\* Yukon Control Panel Applet (CPA) アプリケーションをインストールします。

#### **ASUS PC Probe II**

ファンスピードとCPU 温度、システム電圧を監視し、問題がある場合に警告します。このユーティリティを使えばコンピュータを常に正常な状態に維持することができます。

#### **ASUS AI Suite**

ASUS Al Suite をインストールします。

### **ASUS Update**

Windows®環境で BIOS のアップデートが行えます。



このユーティリティを使用するにはインターネット接続が必要です。

#### Adobe Acrobat Reader V7.0

PDF (Portable Document Format) ファイルの閲覧、プリントができるAdobe® Acrobat® Reader V7.0 をインストールします。

#### Microsoft DirectX 9.0c

Microsoft® DirectX 9.0 ドライバをインストールします。 Microsoft DirectX® 9.0 は、コンピュータのグラフィックスとサウンドを拡張するマルチメディアテクノロジです。 DirectX®はコンピュータのマルチメディア機能を向上させるので、 TVや映画、 ビデオキャプチャ、ゲームをよりお楽しみいただけます。 アップデートはMicrosoft Webサイト (www.microsoft.co.jp)で。

### **Anti-Virus Utility**

コンピュータウイルスからパソコンを守ります。

#### 5.2.4 Make Disk menu

Intel® ICH9R RAID ドライバディスク/ Marvell® 61xx PATA/eSATA ドライバディスクを作成します。



#### Make Intel ICH9R AHCI/RAID 32bit/64bit Driver

32/64bit システム用の Intel® ICH9R RAID ドライバディスクを作成します。

#### Make Marvell 61xx PATA/eSATA Driver

Marvell® 61xx PATA/eSATA ドライバディスクを作成します。

### 5.2.5 マニュアルメニュー

サードパーティ製のコンポーネント、または各アプリケーションのユーザーマニュアルを見ることができます。



ほとんどのマニュアルファイルは PDF になっています。PDFファイルを見るには、Adobe\* Acrobat\* Reader を ASUS Superb Software Library CD からインストールしてください。



### 5.2.6 コンタクトインフォメーション

ASUS コンタクトインフォメーションです。また、このマニュアルの表紙裏にも記載してあります。



# 5.2.7 その他の情報

画面右上のアイコンです。マザーボード、サポートCDの内容に関する追加情報です。

# マザーボード情報

マザーボードの全般仕様を表示します。




# DVDをブラウズする

サポート DVD のコンテンツを表示します。(グラフィカル形式)




### テクニカルサポートフォーム

Technical Support Request Form を表示。テクニカルサポートをご依頼の際に記入してください。

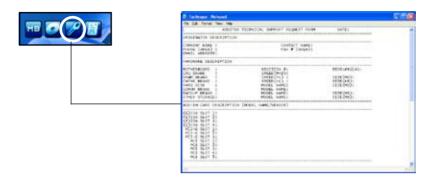

# ファイルリスト

サポート DVD のコンテンツを表示します。(テキスト形式)

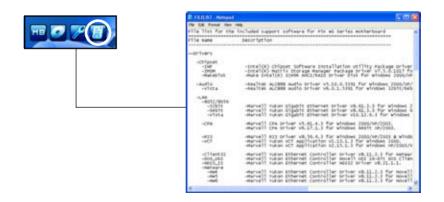

# 5.3 ソフトウェア情報

サポート DVDのほとんどのアプリケーションはウィザードを使って簡単にインストール することができます。 詳細はオンラインヘルプまたはアプリケーションのReadme ファイルをご参照ください。

# 5.3.1 ASUS MyLogo2™

ASUS MyLogo2™ で起動ロゴを設定することができます。起動ロゴとは起動時の自己診断テスト (POST) の間に、表示される画像のことです。サポート DVD からASUS Update ユーティリティをインストールすると自動的に ASUS MyLogo2™もインストールされます。(詳細 5.2.3 「ユーティリティメニュー」 参照)




- ASUS MyLogo2™Mをご利用になる前に、AFUDOS ユーティリティを使ってオリジナルBIOSファイルのコピーを作成するか、ASUS Webサイトから最新バージョンのBIOSを入手してください。(詳細 4.1.4 「BIOSを更新する」参照)
- ASUS MyLogo2™をご利用になる場合は、BIOS の「Full Screen Logo」の項目を [Enabled] にしてください。(詳細 4.6.2 「起動設定」参照)
- 利用可能なイメージの拡張子は GIF、BMP です。
- ファイルサイズは 150 K未満です。

# ASUS MyLogo2™で起動する

- 1. ASUS Update ユーティリティを起動します。(詳細 4.1.1 「**ASUS Update**」)
- 2. ドロップダウンメニューから「Options」を選択し、「Next」をクリックします。
- 3. BIOSを更新する前に起動ロゴを置き換えるために、「Launch MyLogo」をチェックして「Next」をクリックします。
- 4. ドロップダウンメニューから「Update BIOS」を選択し、「Next」をクリックします。
- 5. 指示に従って新しいBIOS ファイル を検索し「**Next**」をクリックすると、 ASUS MyLogo 2 のウィンドウが表示 されます。
- 6. 左ウィンドウ枠から、起動ロゴとして使用する、画像を含むフォルダを選択します。



7. ロゴ画像が右ウィンドウ枠に表示されたら、画像を選択してクリックし、拡大します。

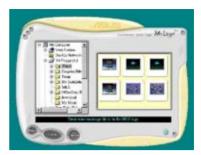

8. Ratio box の値を選択し、画像のサイズ を調整します。



- 9. 画面がASUS Update ユーティリティに戻ったら、オリジナルのBIOSをフラッシュして新しい起動ロゴをロードします。
- 10. BIOSを更新した後、コンピュータを再起動すると、POST中に新しい起動ロゴが表示されます。

## 5.3.2 オーディオ設定

Realtek<sup>®</sup> ALC888 オーディオコーデックは、8チャンネルのオーディオでお使いのPC を最高のオーディオにします。また、ソフトウェアがJack-Sensing 機能、S/PDIF 出力、割り込み機能をサポートし、全てのオーディオポートに対応する、Realtek<sup>®</sup> 専用 UAJ<sup>®</sup> (Universal Audio Jack) テクノロジを搭載。ケーブル接続のエラーのない、便利なプラグアンドプレイです。

ウィザードに従って、サポート DVD から「Realtek® Audio Driver」をインストールしてください。

Realtek が正しくインストールされると Realtek HD Audio Manager アイコンがタスクバーに表示されます。

タスクバーの、「SoundEffect アイコン」をダブルクリックすると、Realtek HD Audio Manager が表示されます。



Realtek HD Audio Manager

# **Realtek HD Audio Manager**



### Information

インフォメーションボタン かをクリックすると、オーディオドライババージョン、DirectX バージョン、オーディオコントローラ、オーディオコーデック、言語設定の各インフォメーションが表示されます。



### 最小化

最小化ボタン 🦲 をクリックすると、ウィンドウが最小化します。

#### Exit

Exit ボタン 🕢 をクリックすると、Realtek HD Audio Manager から退出します。

# 設定オプション

任意のタブをクリックし、オーディオの設定をします。矢印 ▶ をクリックすると、詳細が表示されます。

# Sound Effect

Realtek Audio CODEC では、環境設定やイコライザーの調節、カラオケの設定、プログラム前のイコライザーの設定ができます。

### サウンドエフェクトの設定

- Realtek HD Audio Managerから、Sound Effect タブをクリックします。
- 2. ショートカットボタンまたはドロップダウンメニューをクリックし、アコースティック環境、イコライザの調整、カラオケの設定を選択します。
- 3. Sound Effect セッティングを有効にし退出します。



#### Mixer

Mixer オプションはオーディオ出力 (再生) ボリュームと入力 (記録) ボリュームを 設定します。

### ミキサーのセッティング

- 1. Realtek HD Audio Manager から Mixer タブをクリックします。
- 2. ボリュームボタンで Playback と Record ボリュームを調節します。





ミキサーオプションは初期設定では全てのチャネルからのボイス入力が有効です。 ボイス入力が不要の場合は、全てのチャネルをミュート Kill にしてください。

- 3. Wave、SW Synth、Front、Rear、Subwoofer、CD ボリューム、Mic ボリューム、Line ボリューム、Stereo Mix をコントロールタブをクリック・ドラッグして調節します。

### Audio I/O

### 入力/出力の設定

Audio I/O オプションの設定

- 1. Audio I/O をクリックします。
- 2. ドロップダウンメニューから、チャン ネル設定 (接続するスピーカー) を 選択します。



4. 「OK」をクリックし Audio I/O セッティングを有効にして退出します。


#### Microphone

Microphone では入力/出力を設定し、オーディオデバイスが正しく接続されているかをチェックします。

# Microphone オプション

- 1. Realtek HD Audio Manager から Microphone をクリックします。
- Noise Suppression をクリックし、 レコーディングの際のノイズを減ら します。



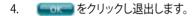



# 3D Audio Demo

3D Audio Demo は 3D オーディオ機能のサウンド調整を行います。

# 3D Audio Demo の開始

- Realtek HD Audio Manager から 3D Audio Demo タブをクリックし ます。
- 2. オプションボタンをクリックしサウンド、ムービングパス(軌道)、環境設定を変更します。
- ます。



# 5.3.3 ASUS PC Probe II

PC Probe II は、重要なコンピュータのコンポーネントを監視し、問題が検出されると警告するユーティリティです。ファン回転数、CPU温度、システム電圧を中心に監視します。PC Probe II はソフトウェアベースなので、コンピュータに電源を入れた時から監視を開始します。 このユーティリティで、コンピュータをいつでも正常に動作させることができます。

### PC Probe II をインストールする

手順

1. サポート DVD を光学ドライブに入れます。OSの Autorun 機能が有効になっていれば、ドライバインストールタブが自動的に表示されます。



Autorun が有効になっていない場合は、サポート DVDASUS PC Probe IIフォルダから setup.exe を探してください。 setup.exe をダブルクリックすれば、インストールが開始されます。

- 2. 「Utilities」タブ→「ASUS PC Probe II」の順にクリックします。
- 3. 画面の指示に従ってインストールを終了させます。

## PC Probe II を起動する

インストール終了後、または Windows デスクトップからいつでもPC Probe II を起動することができます。

PC Probe II を Windows\* デスクトップから起動させる:「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「ASUS」 → 「PC Probe II」 → 「PC Probe II v1.xx.xx」の順にクリックすると、PC Probe II のメイン画面が表示されます。

アプリケーションを起動すると、PC Probe II アイコンが Windows\* タスクバーに表示されます。アイコンをクリックすることで、アプリケーションを起動・終了できます。

# PC Probe II を使う

#### メインウィンドウ

PC Probe II メインウィンドウでは、システムの現状を確認し、設定を変更することができます。初期設定値では Preference が表示されます。ウィンドウ右の三角をクリックすることで、Preference を閉じることができます。



三角をクリックして Preference を閉じる

ボタン	·····································
CONFIG	設定画面を開く
	レポート画面を開く
DMI	Desktop Management Interface 画面を開く
PCI	Peripheral Component Interconnect 画面を開く
WMI	Windows Management Instrumentation 画面を開く
USAGE	HDD、メモリ、CPU 使用率画面を開く
	Preference 画面を表示/非表示
$\Theta$	アプリケーションを最小化
⊗	アプリケーションを閉じる

### 警告センサ

システムセンサーが問題を検出すると、下の絵のようにメイン画面の右側が赤色になります。





センサー用のモニターパネルも赤色になります。「ハードウェアモニターパネル」参照。

### **Preferences**

メイン画面の Preference で使用中のアプリケーションをカスタマイズすることができます。ボックスをクリックして設定を切り替えます。



### ハードウェアモニターパネル

ファン回転数、CPU 温度、電圧などのシステムセンサーの現在値を表示します。

ハードウェアモニターパネルには2種類ディスプレイモードがあります: 6角形 (大)と 長方形 (小)です。Preference で「Enable Monitoring Panel」の項目にチェックした場合は、モニターパネルがデスクトップに表示されます。



+ CPU GE &

長方形(小)

6角形(大)

モニターパネルの位置を変える

モニターパネルのデスクトップ上の位置を変更する場合は、 Scheme のボタンをクリックして、リストボックスからポジションを 選択します。選択したら「OK」をクリックします。



### モニターパネルを分解する

モニターパネルは、磁気効果のため全て一緒に動きます。分解する場合は、U字型のマグネットアイコンをク


リックします。



### センサーの基準値を調節する

ボタンをクリックしてセンサーの基準値を調節します。また、Config画面でも設定可能です。

長方形(小)のモニターパネルでは基準値を調節することはできません。

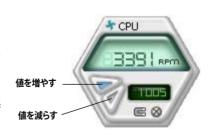

### 警告センサーモニター

コンポーネントの値が基準値以外になると赤色になります。





長方形(小)

6角形(大)

# WMI ブラウザ

**WMI** をクリックして、WMI (Windows Management Instrumentation)ブラウザを表示します。様々な Windows\* 管理情報を表示します。左側のパネルの項目をクリックし、右側のパネルに表示させます。WMI Information の(+)をクリックして情報を表示させます。





右下の角をドラッグして画面の大きさを調節することができます。

# DMI ブラウザ

をクリックして、DMI (Desktop Management Interface) ブラウザを表示します。様々なデスクトップ/システム情報を表示します。 DMI Informationの (+) をクリックして情報を表示させます。



### PCI ブラウザ

PCI をクリックして、PCI (Peripheral Component Interconnect) ブラウザを表示します。システム上のPCI デバイス情報を表示します。 PCI Information の (+) をクリックして情報を表示させます。




## Usage

CPU、HDD空き容量、メモリ使用率をリアルタイムで表示します。 **usage** をクリックしてUsage を開きます。

#### CPU

リアルタイムの CPU 使用率が線 グラフで表示されます。 CPU の Hyper-Threading 機能が有効に設 定されている場合は、2つの論理プロセッサ用に2つの線グラフが表示されます。

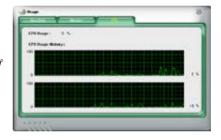

#### Hard diask

HDDの使用率を表示します。パネルの左側には論理ドライブが表示されます。クリックすると右側に情報が表示されます。円グラフのブルーの部分は使用領域、ピンクの部分は空き領域です。



### Memory

物理メモリの使用率を表示します。円グラフのブルーの部分は使用領域、ピンクの部分は空き領域です。



### PC Probe II 設定

をクリックしてセンサーの基準値を確認・調節します。

Config には2つのタブがあります: Sensor/Threshold と Preferenceです。 Sensor/Threshold タブでは、センサーを有効にし、基準値を調節します。 Preference タブでは警告センサーをカスタマイズし温度を変更します。



# 5.3.4 ASUS AI Suite

ASUS AI Suite では、AI Gear 2、AI N.O.S、AI Booster、AI Nap、Q-Fan 2 の各ユーティリティを簡単に起動することができます。

### Al Suite をインストールする

手順

- 1. Autorun 機能が有効に設定されている場合 は、サポート DVD を光学ドライブ にセットすると Drivers インストールタブが表示されます。
- 2. **Utilities** タブ→ **Al Suite** の順にクリックします。
- 3. 画面の指示に従ってインストールを完了させます。

### Al Suite を起動する

Al Suite をインストールしたらいつでも起動可能です。


Windows®デスクトップから Al Suite を起動する方法。

「スタート」→「すべてのプログラム」→「ASUS」→「Al Suite → Al Suite v1.xx.xx の順にクリックすると Al Suite のメインウィンドウが表示されます。

アプリケーションを起動したら、Al Suite アイコンが Windows\* タスクバー に表示されます。このアイコンをクリックしてアプリケーションの終了やリストアを行います。


# Al Suite を使う

Al N.O.S.、Al Gear 2、Al Nap、Al Booster、Advanced Q-Fan 2 アイコンをクリック、ユーティリティを起動します。 ノーマルアイコンをクリックするとシステムがノーマル状態にリストアされます。

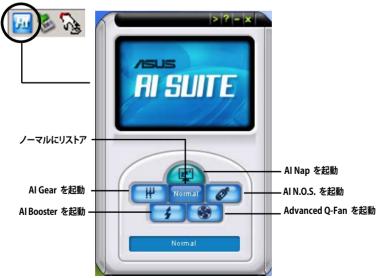

# その他のボタン

メインウィンドウの右端にある 🏲 をクリックしてモニターウィンドウを開きます。

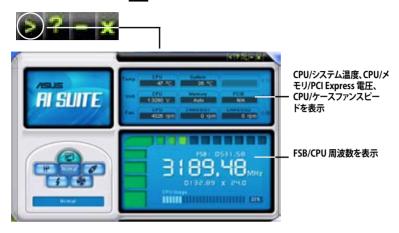

右上のをクリックして摂氏と華氏を切り換えます。



### 5.3.5 ASUS Al Gear 2

ASUS AI Gear の 4 つのパフォーマンスオプションからコンピューティングの必要に応じてパフォーマンス設定を選択することができます。このユーティリティで簡単にプロセッサ周波数、VCore 電圧を調整し、システムノイズや電源消費を最小限に抑えることができます。

付属のサポート DVD から AI Gear をインストールすれば、Windows OSのタスクバー にある AI Gear アイコンをダブルクリックするだけで起動することができます。 ギアを入れてパフォーマンス設定を選択します。



# 5.3.6 ASUS AI Nap


コンピュータを使用していない時の電源消費を最小限に抑えます。

付属のサポート DVD から AI Nap をインストールすれば、Windows OS のタスクバーの AI Nap アイコンをダブルクリックするだけで起動することができます。

確認画面で「Yes」をクリックしてください。



システム電源またはマウスボタンを押し、確認画面で「**Yes**」をクリックして Al Nap モード から退出します。

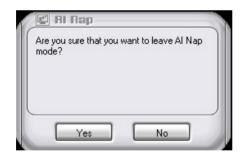



電源ボタンの機能を「Al Nap」からシャットダウンに切り替えるには、タスクバー上の「Al Suite」アイコンを右クリックし、「Al Nap」を選択した後「Use power button」をクリックしてください。


# 5.3.7 ASUS AI N.O.S.

ASUS Non-delay Overclocking System 機能はシステムの負荷を判断し自動的にパフォーマンスを引き上げます。

付属のサポート DVD から Al Suite をインストールしたら、 Windows OS タスクバーの Al Suite アイコンをダブルクリックし、メイン画面で Al N.O.S. ボタンをクリックして起動します。



ドロップダウンメニューボタンをクリックし、「**Disable」 または「Manual**」を選択します。

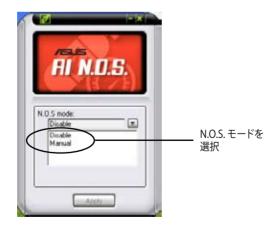

「Apply」をクリックして設定を保存します。

# 5.3.8 ASUS Q-Fan 2

ASUS Q-Fan 2 機能では、CPU ファンとケースファンのパフォーマンスを適切なレベルに設定することができます。この機能を有効にすると各ファンは温度に応じて自動的に減速・加速します。

付属のサポート DVDから Al Suite をインストールした後、Windows\* OS のタスクバー にあるAl Suite のアイコンをダブルクリックしてこのユーティリティを起動します。次に メイン画面にある O-Fan 2 ボタンを押してください。

ドロップダウンメニューボタンをクリックし、CPU Q-Fan 2 または CHASSIS Q-Fan 2を選択してください。Enabled にチェックを入れるとこの機能が有効になります。




Profile リストが表示されますので、ドロップダウンメニューボタンをクリックし、選択肢からモードを1つ選択します。

「Optimal」モードは温度に応じてファンスピードを調節します。

「Silent」モードはファンスピードを下げ動作音を抑えます。

「Performance」モードではファンスピードは最速になります。

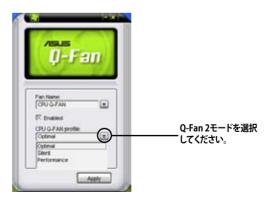


「Apply」ボタンをクリックし設定を保存します。

# 5.3.9 ASUS AI Booster

ASUS AI Booster は CPU 速度を WIndows\* 環境でオーバークロックします。

付属のサポート DVD から Al Suite をインストールしたら、Windows OS タスクバーの Al Suite アイコンをダブルクリックし、メイン画面で Al Booster ボタンをクリックし起動します。

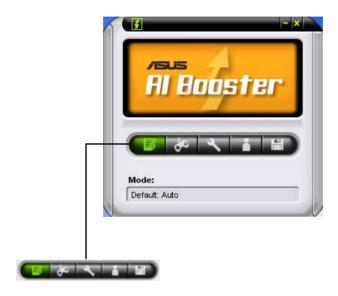

タスクバーのオプションで初期設定値の適用や、CPU/メモリ/PCI-E 周波数の手動調節、またオーバークロック設定の作成と適用が可能です。

# **5.4 RAID**

本マザーボードは RAID コントローラを2基搭載しており、 Serial ATA ハードディスクドライブで RAID の構築が可能です。

Intel® ICH9R Southbridge RAID はハイパフォーマンス SATA RAID コントローラを搭載しており、6つの独立した Serial ATA チャンネルで RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5 を構築することができます。

# 5.4.1 RAIDの定義

#### RAID 0 (データストライピング):

ハードディスクドライブに対しパラレル方式でデータを読み/書きします。それぞれのハードディスクの役割はシングルドライブと同じですが、転送率はアレイに参加している台数倍に上り、データへのアクセス速度を向上させます。 セットアップには、最低2台のハードディスクドライブ(同じモデル、同容量)が必要です。

### RAID 1 (データミラーリング):

1台目のドライブから、2台目のドライブに、同じデータイメージをコピーし保存します。 ドライブが1台破損しても、ディスクアレイマネジメントソフトウェアが、アプリケーショ ンを正常なドライブに移動することによって、完全なコピーとして残ります。システム全体 のデータプロテクションとフォールト・トレランスを向上させます。セットアップには、最低 2台の新しいソードディスクドライブ、または、既存のドライブと新しいドライブが必要で す。既存のドライブを使う場合、新しいドライブは既存のものと同じサイズかそれ以上で ある必要があります。

#### RAID5:

3台以上のハードディスクドライブ間のデータと パリティ情報をストライピングします。 利点は、ハードディスクドライブ のパフォーマンスの向上、フォールト・トレランス、記憶 容量の増加です。 データのやり取り、相関的なデータベースのアプリケーション、企業内の リソース作成など、ビジネスにおけるシステムの構築に最適です。 セットアップには最低3 台の同じハードディスクドライブが必要です。

#### RAID 10 (RAID 0+1):

データストライピングとデータミラーリングをパリティ(冗長データ)なしで結合したものです。RAID 0とRAID 1構成の全ての利点が得られます。セットアップには、最低4台のハードディスクドライブが必要です。

#### Intel® Matrix Storage:

ICH9R チップでサポートする Intel® Matrix Storage テクノロジでは、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10\* の構築が可能です。また、RAID セットを2つ組み合わせることで、より高いパフォーマンスとフォールト・トレランス、より大きな容量を実現します(例:同一のハードディスクドライブ2台を使用して RAID 0 と RAID 1 が構築可能)。



RAID 構成がされているハードディスクドライブ からシステムをブートする場合は、OS をインストール時にドライバを組み込む必要があります。サポートDVDからフロッピーディスクに、RAIDドライバをコピーしてご利用ください。(詳細 5.5 「RAID ドライバディスクの作成」参照)

# 5.4.1 Serial ATA ハードディスクを取り付ける

本製品は Serial ATA ハードディスクドライブをサポートします。 最適なパフォーマンス のため、ディスクアレイを作成する場合は、モデル、容量が同じハードディスクドライブ をご使用ください。

RAID 用にSATA ハードディスクを取り付ける手順

- 1. SATA ハードディスクをドライブベイに取り付けます。
- 2. SATA 信号ケーブルを接続します。
- 3. SATA 電源ケーブルを各ドライブの電源コネクタに接続します。

# 5.4.2 Intel® RAID

本製品は、Intel® ICH9R サウスブリッジチップセットを通して SerialATAハードディスクドライブで RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel® Matrix Storage を構築することができます。

## BIOSでRAID を設定する

RAIDを作成する前に、BIOSのセットアップで、RAIDを設定してください。

- 1. POST中にBIOS に入ります。
- 2. 「Main Menu」で「SATA Configuration」を選択し、<Enter>を押します。
- 3. 「Configure SATA As」を選択し、<Enter>を押し、設定オプションを表示させます。
- 4. 「Configure SATA As」から[RAID] を選択し、<Enter>を押します。
- 5. 「**Onboard Serial-ATA BOOTROM**」を選択し <Enter> を押したらオプションから [Enabled] を選択します。
- 6. 設定の変更を保存し、BIOS Setup から退出します。



BIOSへの入り方、設定方法は、Chapter 4をご参照ください。

# Intel® Matrix Storage Manager Option ROM ユーティリティ

Intel® Matrix Storage Manager Option ROM ユーティリティでは、Serial ATA コネクタに接続した Serial ATA ハードディスクドライブを使用して RAID 0、RAID 1、RAID 10 (RAID 0+1)、RAID 5 セットを構築することができます。

Intel® Matrix Storage Manager Option ROM ユーティリティを開く

- 1. Serial ATA ハードディスクドライブを全て取り付けます。
- 2. システムの電源をオンにします。
- 3. POST で<Ctrl+l> を押し、メインメニューを開きます。

```
Intel R Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH7R wRAID5
        Copyright C 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
                              =[ MAIN MENU ]=
                              Create RAID Volume
                              Delete RAID Volume
                           3. Reset Disks to Non-RAID
                           4. Exit
                       = [ DISK/VOLUME INFORMATION ]=
RAID Volumes:
None defined.
Physical Disks:
Port Drive Model
                                                     Type/Status Vol ID
                      Serial #
                                             Size
    XXXXXXXXXXX
                      XXXXXXXX
                                             XX.XXGB Non-RAID Disk
                      XXXXXXXX
                                              XX.XXGB Non-RAID Disk
    YYYYYYYYYY
                      YYYYYYYY
                                              XX.XXGB Non-RAID Disk
    xxxxxxxxxx
                      xxxxxxxx
                                              XX.XXGB Non-RAID Disk
       [↑↓]-Select
                             [ESC]-Exit
                                                [ENTER]-Select Menu
```

メニューを選択する際は画面の下に表示されるナビゲーションキーを使用します。




本マニュアルに記載のRAID BIOS 画面は参照用です。実際に表示される画面とは異なることがあります。

### RAID O(ストライピング)

#### 設定方法

1. ユーティリティメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter>を押します。押すと次のような画面が表示されます。

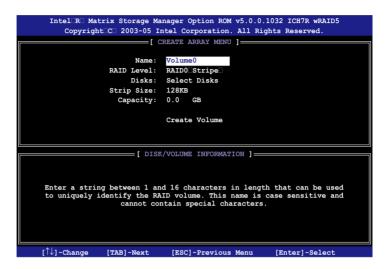

- 2. RAID () の名前を入力し、<Fnter>を押します。
- 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら、上下キーで [RAID 0 (Stripe)] を選択し、<Enter>を押します。
- 4. 「Disks」の項目がハイライト表示されたら<Enter> を押し、RAID に使用するハードディスクドライブを選択します。選択すると、次のようなポップアップ画面が表示されます。



5. 上下キーでドライブをハイライト表示させ、<Space>を押して選択します。小さな三角のマークが選択したドライブを表示しています。設定を確認したら <Enter>を押し設定終了です。

6. 上下キーでRAID 0アレイのストライプのサイズを選択し、 <Enter>を押します。 設定可能な値は 4 KB から 128 KB です。 初期設定値は 128 KB です。



ヒント: サーバーには低めの値、オーディオ、サウンドなどの編集用のマルチメディアコンピュータシステムには高めの値をお勧めします。

- 7. 希望の RAID ボリューム値を入力し <Enter> を押します。初期設定値は許容最大値を示します。
- 8. 「Creat Volume」の項目がハイライト表示されたら、<Enter> を押します。押すと次のような警告メッセージが表示されます。



9. RAID ボリュームを作成し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、Create Volume メニューに戻る場合は <N> を押してください。

### RAID 1 (ミラーリング)

#### 設定方法

1. メインメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter> を押します。押すと次のような画面が表示されます。



- 2. RAID 1 の名前を入力し、<Fnter>を押します。
- 3. 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら上下キーで RAID 1 (Mirror) を 選択し、<Enter> を押します。
- 4. 「Capacity」の項目がハイライト表示されたら、希望の RAID ボリューム容量を入力し、<Enter>を押します。初期設定値は最大許容量を示します。
- 5. 「Create Volume」の項目がハイライト表示されたら <Enter> を押します。押すと次のような警告メッセージが表示されます。




6. RAID ボリュームを作成し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、Create Volume メニューに戻る場合は <N> を押してください。

### RAID 10 (RAID 0+1)

#### 設定方法

1. メインメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter> を押します。押すと次のような画面が表示されます。

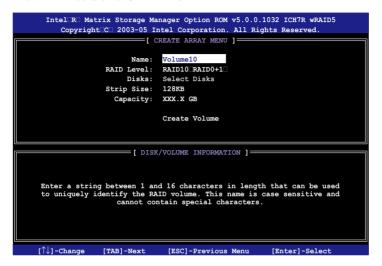

- 2. RAID 10 の名前を入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら上下キーで RAID 10 (RAID 0+1) を選択し、<Enter> を押します。
- 4. 「Stripe Size」の項目がハイライト表示されたら、希望の RAID 10 アレイのストライプサイズを入力し、<Enter> を押します。初期設定値は 64 KB で、設定可能範囲は 4 KB から 128 KB です。




ヒント: サーバーには低めの値、オーディオ、サウンドなどの編集用のマルチメディアコンピュータシステムには高めの値を推奨します。

5. 「Capacity」の項目がハイライト表示されたら、希望の RAID ボリューム値を入力し <Enter> を押します。初期設定値は許容最大値を示します。

### RAID 5

#### 設定方法

1. メインメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter>を押します。押すと次のような画面が表示されます。

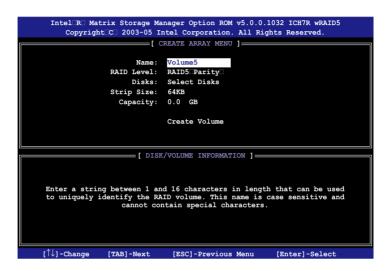

- 2. RAID 5 の名前を入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら、上下キーで「RAID 5 (Parity)」を 選択しくEnter>を押します。
- 4. 「Disks」の項目がハイライト表示されたら<Enter>を押し、RAID に使用するハードディスクドライブを選択します。選択すると、ポップアップスクリーンが表示されます。



- 5. 上下キーで希望するドライブをハイライト表示させ、<Space>を押して選択します。 小さな三角のマークが選択したドライブを示します。設定を確認したら<Enter>を 押し設定終了です。
- 6. 「Stripe Size」の項目がハイライト表示されたら、上下キーでRAID 5 アレイのストライプのサイズを選択し、<Enter>を押します。初期設定値は 64 KB で、設定可能範囲は 4 KB から 128 KB です。



ヒント: サーバーには低めの値、オーディオ、ビデオなどの編集用のマルチメディアコンピュータシステムには高めの値を設定します。

- 7. 「Capacity」の項目がハイライト表示されたら、希望のRAID ボリューム値を入力し < Enter> を押します。初期設定値は許容最大値です。
- 8. 「Creat Volume」の項目がハイライト表示されたら、<Enter>を押します。押すと次のような警告メッセージが表示されます。




9. RAID ボリュームを作成し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、Create Volume メニューに戻る場合は <N> を押してください。

# RAID を削除する



RAID を削除すると、ハードディスクドライブ内のデータは全て失われます。ご注意ください。

1. メインメニューで「2. Delete RAID Volume」を選択し、<Enter>を押します。押すと次のような画面が表示されます。

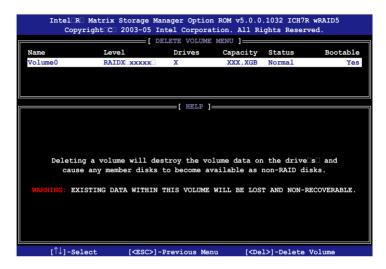

2. 上下キーで削除する RAID を選択し、 <Del> を選択します。選択すると次のような 画面が表示されます。



3. <Y> を選択するとRAIDが削除されメインメニューに戻ります。<N> を押すと、RAIDの削除はキャンセルされ、Delete RAID Volume メニューに戻ります。

### ディスクを Non-RAID にリセットする



RAID ボリュームのハードディスクドライブを Non-RAID にすると、ドライブ内の RAID 構造は全て失われます。ご注意ください。

### 手順

1. メインメニューで「3. Reset Disks to Non-RAID」を選択し、<Enter>を押します。 押すと次のような画面が表示されます。



- 2. 上下キーでリセットする RAID セットドライブをハイライト表示し、<Space>で選択します。
- 3. <Enter>を押すと、確認メッセージが標示されます。
- 4. <Y> を押すとドライブはリセットされます。 <N> を押すとリセットはキャンセルされメインメニューに戻ります。

# 5.5 RAIDドライバディスクを作成する

RAID に組み込まれた ハードディスクドライブ に Windows<sup>\*</sup> XP をインストールする際は、RAID ドライバを保存したフロッピーディスクが必要です。 Windows Vista をインストールする場合は、RAID ドライバを保存したフロッピーディスクまたはUSBフラッシュディスクが必要です。

# 5.5.1 OS に入らずに RAID ドライバディスクを作成する

#### 手順

- 1. コンピュータを起動します。
- 2. POST中に <Del> を押し、BIOS に入ります。
- 3. 光学ドライブをプライマリブートデバイスに設定します。
- 4. サポート DVD を光学ドライブにセットします。
- 設定を保存し BIOS を退出します。
- 6. 「Press any key to boot from the optical drive」が表示されたら、任意のキーを押します。
- 7. メニューが表示されたら <1> を押して RAID ドライバディスクを作成します。
- 8. フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし <Enter>を押します。
- 9. 画面の指示に従ってプロセスを完了させます。

# 5.5.2 Windows® 環境で RAID ドライバディスクを作成する

#### 手順

- 1. Windows を記動します。
- 2. サポート DVD を光学ドライブにセットします。
- 3. 「Make Disk menu」を開き、作成するRAIDドライバディスクをクリックします。
  - 32bit システム用の Intel® ICH9R RAID ドライバディスクを作成する場合は、 「Make Intel ICH9R AHCI/RAID 32bit Driver」をクリックします。
  - 64bit システム用の Intel® ICH9R RAID ドライバディスクを作成する場合は、 「Make Intel ICH9R AHCI/RAID 64bit Driver」をクリックします。
- 4. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットします。Vista の場合は、USB フラッシュディスクを接続することもできます。
- 5. 画面の指示に従ってプロセスを完了させます。



フロッピーディスクはライトプロテクトしてウィルスの攻撃からシステムを保護してください。

### Windows XP に RAID ドライバをインストールする

- 1. OS のインストール中に、「Press the F6 key to install third-party SCSI or RAID driver」という指示が表示されます。
- 2. <F6>を押し、RAID ドライバ ディスクをフロッピーディスクドライブに入れます。
- 3. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。

### Windows® Vista にRAID ドライバをインストールする

- 1. RAID ドライバを保存したフロッピーディスクを挿入する、あるいは RAID ドライバを保存した USB デバイスをシステムに接続します。
- 2. OS のインストール中に、「Intel ICH9R」を選択します。
- 3. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。

本製品がサポートするCPU について

CPUの機能

# Chapter

<b>A.1</b>	Intel® EM64TA-
A.2	EIST(拡張版 Intel SpeedStep*テクノロジ)A-
A.3	Intel® Hyper-Threading テクノロジA-:

# A.1 Intel® EM64T



- 本製品は 32bit OS で動作する Intel® LGA775 プロセッサをフルサポートしています。
- 本製品にはEM64T対応の BIOS ファイルを内蔵しています。最新の BIOS ファイルは ASUS の Webサイト(www.asus.co.jp/)からダウンロードすることができます。BIOS ファイルのアップデートについては、Chapter 4 をご参照ください。
- EM64T の機能の詳細は、www.intel.co.jp をご参照ください。
- Windows<sup>®</sup> 64bit OS の詳細は、www.microsoft.com/japan/をご参照ください。

### Intel®EM64T 機能を使う

### 手順

- 1. Intel® EM64T に対応の Intel® Pentium® 4 CPU を取り付けます。
- 2. 64bit OS をインストールします。(Windows\*Vista 64-bit Edition、Windows\*XP Professional x64 Edition)
- 3. マザーボードコンポーネントとデバイス用にサポートCDから 64bit ドライバ をインストールします。
- 4. 拡張カード、追加デバイス用に、64bit ドライバをインストールします。



拡張カードや追加デバイスの、 64bit OSへの対応については、各デバイスメーカーのWebサイトで確認してください。

# A.2 EIST (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ)



- 本製品には EIST 対応の BIOS ファイルが付属しています。最新の BIOS ファイルは ASUS のWeb サイト (www.asus.co.jp) からダウンロードすることができます。詳細は、Chapter 4をご参照ください。
- EIST 機能の詳細は www.intel.com をご参照ください。

# A.2.1 システム条件

EIST の利用には以下のシステム条件を充たしている必要があります。

- FIST をサポートする Intel® プロセッサ
- EIST をサポートする BIOS ファイル
- EIST をサポートするOS (Windows® Vista、Windows® XP SP2/Linux 2.6 カーネルまたはそれ以降のバージョン)

# A.2.2 EIST を使う

#### 使用手順

- 1. コンピュータの電源を入れ、BIOS メニューに入ります。
- Advanced Menu に進み、CPU Configuration をハイライト表示させ、<Enter>を押します。
- 3. Intel(R) SpeedStep Technology を [Automatic] に設定し、<Enter> を押します。
- 4. < F10 > を押し、設定の変更を保存して BIOS セットアップから退出します。
- 4. <F10>を押し、設定の変更を保存して BIOS セットアップから退出します。
- 5. 再起動したら、デスクトップトで右クリックし、プロパティを選択します。
- 画面のプロパティ画面が表示された ら、スクリーンセーバーのタブをクリックします。
- 7. モニター電源の項目の「電源」ボタン をクリックし、電源オプションのプロ パティを表示させます。



- 8. 電源設定の項目で、▼をクリックし、 「自宅または会社のデスク」と「常に オン」以外を選択します。
- 9. 適用をクリックしOKをクリックします。
- 10. 画面プロパティを閉じます。 電源設定を調整すると、CPUのロード が低いとき CPU 内部周波数は僅か に低くなります。





表示される画面や手順はOSのバージョンにより異なります。

A-2 参考:CPU の機能

# A.3 Intel® Hyper-Threading テクノロジ



- 本製品は Hyper-Threading Technologyに 対応したIntel® Pentium® 4 LGA775 プロセッサをサポートしています。
- Hyper-Threading Technology は Windows\* Vista/XP/Linux 2.4x カーネル以降のバージョンにのみ対応しています。Linux 環境では、Hyper-Threading compiler を使用してコードを対応させます。対応していないOS をお使いの場合は、BIOS メニューの「Hyper-Threading Techonology」の設定を[Disabled] にしてください。
- Windows® XP (Service Pack 1適用済みのもの)以降のOSので使用を推奨します。
- OS をインストールする前に、BIOS メニューで「Hyper-Threading Technology」の設定を [Enabled] にしてください。
- Hyper-Threading Technology の詳細は www.intel.com/info/ hyperthreading をご参照ください。

# Hyper-Threading テクノロジを使う

#### 手順

- 1. Hyper-Threading Technology に対応した Intel® Pentium® 4 CPU を使用してください。
- 2. システムを立ち上げ、BIOS メニューに進みます。Advanced Menu で Hyper-Threading Technology を [Enabled] に設定してください。 Hyper-Threading Techonology の設定項目は、Hyper-Threading Techonology に対応したCPUが使われている場合のみ表示されます。
- 3. システムを再起動します。

A-4 参考:CPU の機能